



Étape 1 : Raccorder la station d'accueil

Choisissez un endroit près de votre système stéréo ou de vos haut-parleurs autoalimentés, et aussi un endroit où le câble de l'antenne intérieure/extérieure pour le domicile peut rejoindre la station d'accueil. La station doit être placée dans un endroit facilement accessible, où l'écran de la radio est bien visible, mais ne doit pas être exposée à l'ensoleillement direct, ce qui rendrait l'écran difficile à lire.


1. Branchez l'antenne intérieure/extérieure pour le domicile dans la prise argentée ANT à l'arrière de la station d'accueil.

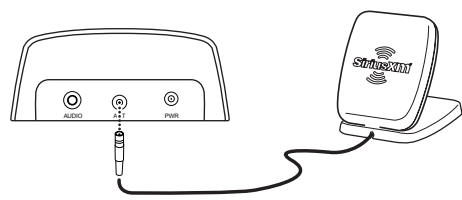


2. Branchez l'adaptateur d'alimentation au raccord rouge Power à l'arrière de la station d'accueil, et branchez l'autre extrémité dans une prise murale.

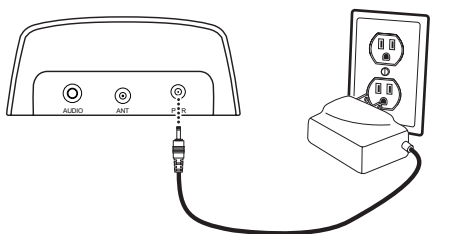

3. Placez votre radio Onyx EZ dans la station d'accueil.

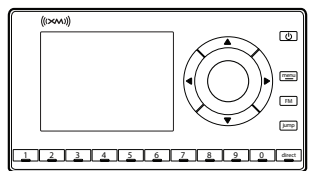

4. Allumez l'Onyx EZ en appuyant sur le bouton de mise en marche.

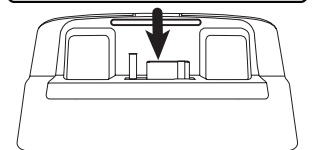


Étape 2 : Placer et orienter l'antenne intérieure/extérieure

1. Vérifiez l'indicateur de puissance des signaux sur l'écran de la radio. Si vous voyez deux ou trois barres de puissance de signaux, passez maintenant à l'étape 3. Sinon, continuez avec l'étape 2 ci-dessous.


2. Rendez-vous à l'écran **Signal Indicator** en appuyant sur menu et en défilant ensuite jusqu'à **Signal Indicator**. Appuyez sur le bouton Select.

3. Pour commencer, essayez l'antenne intérieure/extérieure pour le domicile à divers endroits pour voir où la réception est la plus claire. Si la barre de signaux satellites ou terrestres (ou les deux) est remplie à plus de la moitié, vous captez un bon signal et votre antenne est bien orientée. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour sortir de l'écran **Signal Indicator**. Assurez-vous que la radio syntonise la station 1, qui est la station d'aperçu de XM. Continuez avec l'Étape 3.



4. Si vous ne recevez pas encore un bon signal, déplacez l'antenne autour de la pièce, ou de pièce en pièce. Orientez-la vers diverses fenêtres, rapprochez-la d'une fenêtre, préférentiellement une fenêtre orientée vers le sud.

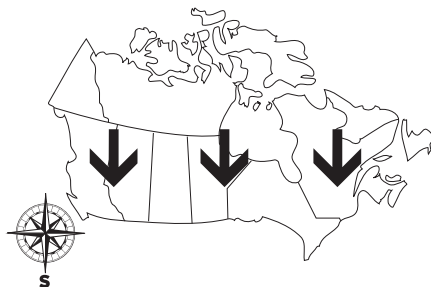

Vous ne savez pas où se trouve le sud? Pensez à l'endroit où se lève le soleil (à l'est) et où il se couche (à l'ouest). Mettez-vous debout de façon à ce que l'est soit à votre gauche, et vous ferez ainsi face au sud. Y a-t-il une fenêtre dans la direction à laquelle vous faites face? Placez l'antenne sur le cadre de fenêtre en vous assurant qu'elle fait face à la vitre et non pas au cadre. Si vous recevez de bons signaux satellites ou terrestres (ou les deux), votre antenne est bien orientée. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour sortir de l'écran **Signal Indicator**. Assurez-vous que la radio syntonise la station 1, qui est la station d'aperçu de XM. Continuez avec l'Étape 3.

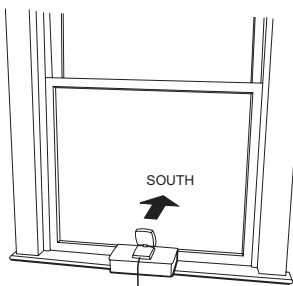

5. Si vous n'avez pas pu trouver un endroit à l'intérieur pour l'antenne, vous devrez la placer à l'extérieur. Consultez l'« **Option 2 : Placer et orienter l'antenne intérieure/extérieure** » dans le guide de l'utilisateur pour découvrir vos options pour installer l'antenne à l'extérieur. Allez à siriusxm.ca/guidesdutilisation pour consulter le guide de l'utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile).

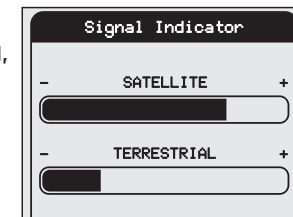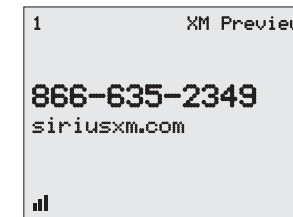


Étape 3 : Raccorder l'audio

La station d'accueil peut être raccordée à votre chaîne stéréo à domicile ou à une paire de haut-parleurs autoalimentés.

Pour raccorder la station d'accueil à votre chaîne stéréo :

1. Utilisez le câble audio stéréo ci-inclus et branchez son raccord à la prise verte **AUDIO** à l'arrière de la station d'accueil.

2. Branchez les raccords audio stéréo blanc (gauche) et rouge (droit) (vous verrez « L » et « R » (pour gauche et droite) sur chaque fiche) à toute entrée disponible sur la chaîne stéréo, sauf l'entrée PHONO. (Si les entrées de la chaîne stéréo sont simplement rouge et noir, branchez simplement le raccord blanc dans l'entrée noire.)

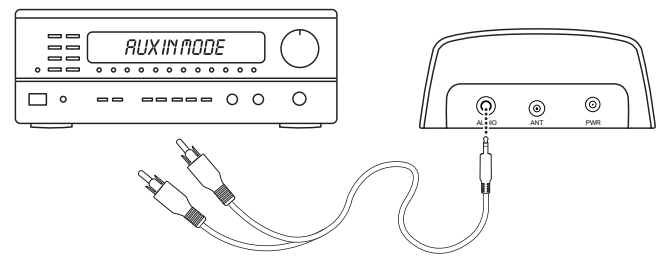

3. Mettez la chaîne stéréo en marche et choisissez le bouton d'entrée appropriée sur la chaîne stéréo pour la connexion **AUX In** ou **LINE In**.

4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l'audio de la station 1 de XM.

5. Le niveau sonore de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « niveau sonore » dans le guide de l'utilisateur pour régler le niveau sonore. Allez à siriusxm.ca/guidesdutilisation pour consulter le guide de l'utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile).

Pour raccorder la station d'accueil à vos haut-parleurs autoalimentés :


1. Branchez les haut-parleurs autoalimentés dans la prise verte **AUDIO** à l'arrière de la station d'accueil.

2. Branchez les haut-parleurs autoalimentés dans une prise de courant.

3. Allumez les haut-parleurs autoalimentés.

4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l'audio de la station 1 de XM.

5. Le niveau audio de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « niveau sonore » dans le guide de l'utilisateur pour régler le niveau sonore. Allez à siriusxm.ca/guidesdutilisation pour consulter le guide de l'utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile).

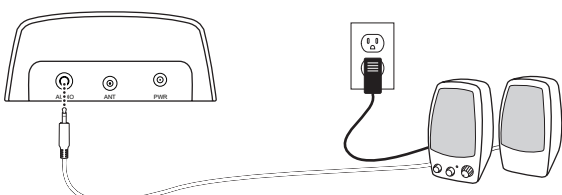

Étape 4 : Activer

Vous pouvez suivre le processus général d'abonnement et d'activation, ou utiliser le guide d'activation intégré pour faire la mise en service de votre radio Onyx EZ ou vous abonner au service XM.

Processus général d'abonnement et d'activation :

1. Assurez-vous que la radio Onyx Plus est bien en marche, réglée à la station 1 d'aperçu de XM, et qu'elle reçoit le signal SiriusXM de façon à ce que vous puissiez entendre l'audio.

2. Assurez-vous que la radio Onyx Plus est bien en marche, réglée à la station 1 d'aperçu de XM, et qu'elle reçoit le signal SiriusXM de façon à ce que vous puissiez entendre l'audio.

REMARQUE ! Le code de radio XM ne contient jamais les lettres I, O, S, ou F.

3. Pour vous abonner :

- En ligne : Allez à siriusxm.ca/abonnement OU
- Par téléphone : composez le 1-888-539-7474

L'activation demande normalement de 10 à 15 minutes après le processus d'abonnement, mais peut exiger jusqu'à une heure. Nous vous recommandons de laisser la radio en marche jusqu'à ce qu'elle soit activée. Après l'abonnement, votre radio pourra syntoniser - et vous pourrez entendre - toutes les stations incluses dans votre forfait d'abonnement.

Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour syntoniser d'autres stations, et sur les touches vers la gauche ou la droite pour parcourir les diverses catégories de stations. Découvrez ce que font tous les boutons en consultant le verso de ce guide.

Guide d'activation :

Pour une commodité accrue, vous pouvez profiter du guide d'activation intégré à la radio Onyx EZ. Vous pouvez activer la radio et vous abonner au service XM en utilisant ce guide, qui vous guidera parmi toutes les étapes du processus d'abonnement. Pour avoir accès au guide et l'utiliser, suivez simplement ces étapes :

1. Mettez la radio Onyx EZ en marche et appuyez sur la touche **Menu**.

2. L'élément **Activate Radio** sera surligné. Appuyez sur le bouton **Select**.

3. Suivez les instructions à chaque écran successif jusqu'à ce que vous ayez terminé le processus d'abonnement.



*Le numéro de téléphone figurant ci-dessus peut être différent de celui figurant sur votre Onyx EZ. Tous les numéros sont valides.



Rudiments de navigation

Flèches vers le haut et vers le bas
Pour parcourir les listes et avoir un aperçu des chaînes; mettent aussi en évidence les options de menu.

Flèches vers la gauche et vers la droite
Pour chercher les chaînes par catégorie.


Touche d'alimentation
Pour allumer et éteindre la radio.

Touche Sélection
Pour confirmer la sélection d'une chaîne ou d'un élément de menu.

Touche menu
Pour accéder aux fonctions avancées et aux options de configuration; permet aussi de revenir à l'écran principal quand on la maintient enfoncée.

Touche FM
Pour accéder aux prééglages FM et passer d'un à l'autre.

Jump (Saut)
Pour revenir à la chaîne précédente.

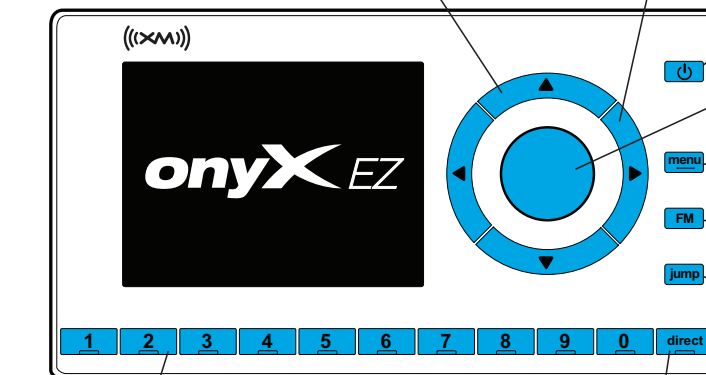


Touche direct
Appuyez sur cette touche avant d'entrer le numéro de chaîne pour syntoniser directement la chaîne.


Touches numérotées
Pour sélectionner vos chaînes favorites ou pour entrer un numéro de chaîne.

Le guide d'utilisateur Onyx est disponible à siriusxm.ca/guidesdutilisation.


Que contient la boîte?

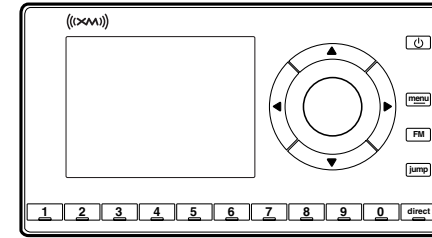


Radio Onyx EZ

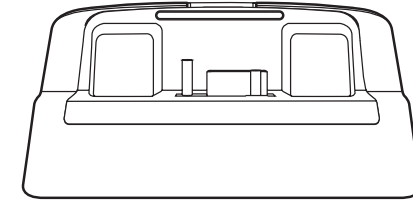


Socle pour le domicile

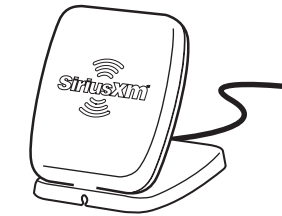

Antenne intérieure/
extérieure pour le
domicil

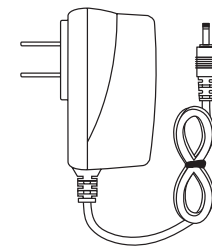


Adaptateur
d'alimentation

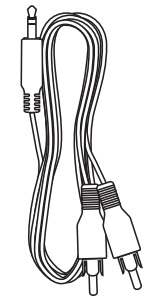

Câble audio
stéréo

Onyx EZ L'écran principal

Quand vous écoutez une chaîne, l'information au sujet de celle-ci s'affiche.

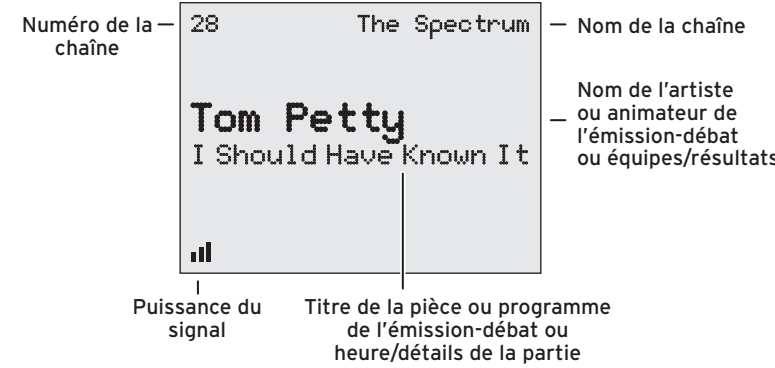

Fiche technique

Système

Alimentation : 110 V CA, 400 mA (max.)
Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Sortie audio : 1,5 V RMS (max.)

Radio Onyx EZ

Dimensions : 115 mm (W) x 61 mm (H) x 17 mm (P)
4,5 po (L) x 2,4 po (H) x 0,7 po (P)
95 g (3,4 oz)

Poids :

105 mm (l) X 45 mm (h) X 44 mm (p)
4,1 po (l) X 1,8 po (h) X 1,7 po (p)

Poids :

54 g (1,9 oz)
Connecteur audio : 3,5 mm (1/8 po) femelle
Connecteur d'antenne : SMB mâle

Adaptateur d'alimentation domestique

Entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A
Sortie : 5,0 V CC 1,0 A

Antenne domestique intérieur/extérieur

Type : XM intérieur/extérieur
Connecteur : SMB femelle
Longueur du câble : environ 6,1 m (20 pi)

Câble audio stéréo

Connecteurs : 3,5 mm (1/8 po) stéréo mâle à RCA gauche et droit
Longueur du câble : environ 180 cm (5,9 pi)

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

Ce que la garantie couvre

La présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat par l'acheteur au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc., à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Les produits remplacés en vertu de la présente garantie deviennent la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale, en maintenant la plus longue échéance.

Ce que cette garantie ne garantit pas

La présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu'utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels intégrés à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyeurs de surface, les tampons adhésifs, les attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; la correction des problèmes d'installation, comme l'élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l'orientation de l'antenne ; les défaillances ou les dommages causés par la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l'utilisation d'accessoires de tiers, la manipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, les pointes de tension ou les cas de force majeure.

Comment obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve d'achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d'avance les coûts d'expédition du produit à un centre de service approuvé.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

LA RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM NE SERA, EN AUCUN CAS, TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUECE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISSENT LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit,
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT
Appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474 et demandez à parler à l'un
de nos représentants du service après-vente.

siriusxm.ca

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7

1-888-539-7474

© 2017 SIRIUS XM Radio Inc.

XEZ1HKQSG 170509a



Guide de démarrage rapide

Onyx EZ Radio et trousse pour le domicile

Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation. SiriusXM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXM ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soient installés conformément les lois et les réglementations locales et de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produit.

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.