


1 Installer l'antenne à montage magnétique

Installez l'antenne à montage magnétique à l'extérieur du véhicule, sur une surface horizontale qui fera toujours face au ciel. L'antenne possède un puissant aimant qui adhère à toutes les surfaces métalliques de votre véhicule sans les endommager.

Pour la plupart des véhicules, le meilleur emplacement est le toit, juste au-dessus du pare-brise. Placez l'antenne le plus au centre possible par rapport au côté gauche et au côté droit, selon ce que vous permet la longueur du fil. Pour les cabriolets qui n'ont pas suffisamment d'espace au-dessus du pare-brise, placez l'antenne sur le capot du véhicule, près du coin arrière. Consultez un installateur professionnel si le toit ou le capot de votre véhicule n'est pas en métal (c.-à-d. en fibre de verre), ou si vous avez de la difficulté à trouver un emplacement pour votre antenne.

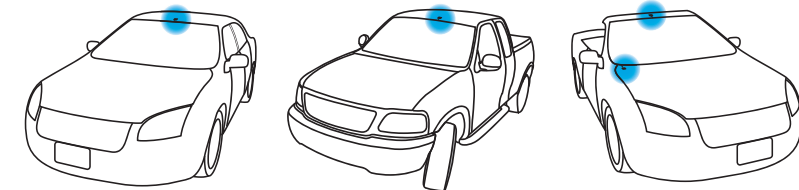

Berline et coupé


Camionnette et VUS

Cabriolet*

* Si vous ne pouvez pas placer l'antenne au-dessus du pare-brise, placez-la sur le capot du véhicule.

CONSEIL : Quand vous installez l'antenne à montage magnétique, assurez-vous que l'emplacement choisi est propre et sec en utilisant le tampon imbibé d'alcool. Évitez de placer l'antenne près des autres antennes (c.-à-d., GPS, cellulaire ou AM/FM), d'un porte-bagages de toit ou de tout autre objet pouvant bloquer la captation du signal des satellites.


Si vous installez l'antenne sur le bord du toit ou du capot, utilisez l'adaptateur pour acheminement du fil pour diriger le fil de l'antenne vers le bas.

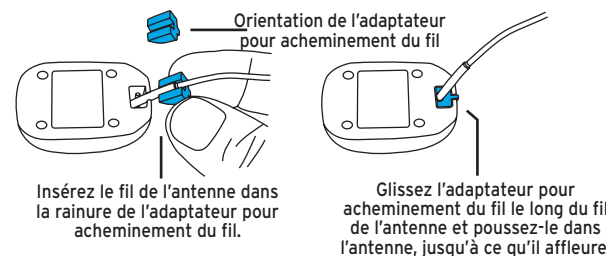

Insérez le fil de l'antenne dans la rainure de l'adaptateur pour acheminement du fil.

Glissez l'adaptateur pour acheminement du fil le long du fil de l'antenne et poussez-le dans l'antenne, jusqu'à ce qu'il affleure.

Quand vous installez le fil de l'antenne, insérez-le sous la moulure de caoutchouc du pare-brise et faites-le courir jusqu'au coin le plus près. Sortez ensuite le fil de sous la moulure du pare-brise et insérez-le dans le bourrelet de la portière. Soulevez le bourrelet de l'ouverture et insérez le fil dans celui-ci, puis remettez le bourrelet en place. Faites courir le fil dans le bourrelet, jusqu'au bas de l'ouverture de la portière. Cachez le fil de l'antenne à l'intérieur du véhicule. Sortez le fil de sous le bourrelet, au bas de l'ouverture de la portière, et faites-le courir sous le tapis, jusqu'à la prise de l'allume-cigarettte ou de l'adaptateur de courant. Enroulez l'excédent de fil et placez-le à un endroit non apparent, sous le tapis par exemple, en prenant soin de l'éloigner des pédales et des commandes du véhicule. Fixez l'excédent de fil avec des attaches pour fils.

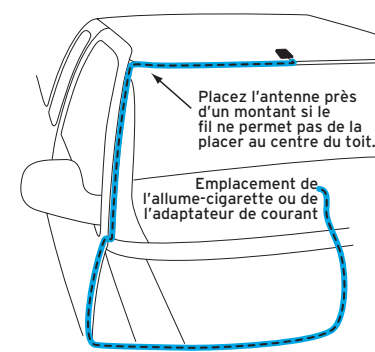


Placez l'antenne près d'un montant si le fil ne permet pas de la placer au centre du toit.

Emplacement de l'allume-cigarettte ou de l'adaptateur de courant

CONSEIL! Prévoyez toujours assez de mou dans votre fil pour tenir compte de l'ouverture de la portière ou du coffre. Utilisez du ruban isolant pour fixer le câble dans les endroits où il risque de se faire coincer par une charnière.

Branchez la fiche de l'antenne à montage magnétique dans la prise ANTENNA de la base de la radio Snap!. La fiche et le fil de l'antenne s'insèrent parfaitement dans la cavité sur le dessus de la base de la radio Snap!.

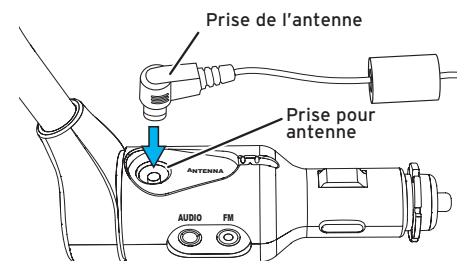


Prise de l'antenne

Prise pour antenne

2 Choisir un emplacement pour la radio Snap!

La radio Snap! s'installe dans la prise de l'allume-cigarettte ou de l'adaptateur de courant de votre véhicule. Si votre véhicule possède les deux, choisissez l'emplacement où la radio Snap! n'obstruera pas la vue du conducteur, ne nuira pas aux manoeuvres ni aux dispositifs de sécurité et n'empêchera pas le déploiement d'un coussin gonflable. Elle doit être placée à un endroit où elle est facilement accessible pour la faire fonctionner.

REMARQUE : Après avoir branché la radio Snap! dans la prise de l'adaptateur de courant et branché les fils, placez ceux-ci de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la conduite sécuritaire du véhicule.

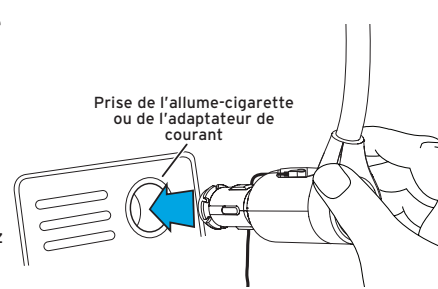

Prise de l'allume-cigarettte ou de l'adaptateur de courant




3 Activer la radio Snap!

La radio Snap! fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter, veuillez :

- Veillez à ce que le véhicule soit à l'extérieur et que l'espace aérien au-dessus de l'antenne soit dégagé.
- Allumez votre radio Snap! en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Quand la radio Snap! s'allume, le message de bienvenue à XM (**Welcome to XM**) s'affiche à l'écran, puis le message **Press 1, 2, 3 To Begin** (Appuyer sur 1, 2, 3 pour commencer). Vous devez alors appuyer sur le bouton 1, puis sur le 2, puis sur le 3.
- Si vous avez installé correctement l'antenne à montage magnétique, et si la radio Snap! reçoit le signal XM, le message **Courtesy Period Begun** (Commencement de la période gratuite) s'affiche, confirmant que la période gratuite est activée. Puis, on vous avise de la durée de la période gratuite et vous demande de procéder au branchement audio de la radio.
- La radio Snap! syntonise alors la chaîne 247. Bien qu'à ce moment vous ayez accès à toutes les chaînes, laissez la radio à la chaîne 247 jusqu'à ce que vous ayez complété le branchement audio.

Si les messages **Acquiring Signal** (Décodage du signal), **Chk Antenna Connection** (Vérifier le branchement de l'antenne) ou **No Signal Chk Antenna** (Aucun signal, vérifier l'antenne) s'affichent à la place du message **Courtesy Period Begun**, cela signifie que la radio ne reçoit pas le signal XM. Assurez-vous que le véhicule est à l'extérieur et que l'espace aérien au-dessus de l'antenne est dégagé. Vérifiez que vous avez installé et branché l'antenne conformément aux instructions. Référez-vous aussi à la section « Installation de l'antenne à montage magnétique », à la page 14 du Guide de l'utilisateur.


Consultez la section « Dépannage », à la page 36 du Guide de l'utilisateur, pour de l'aide supplémentaire.

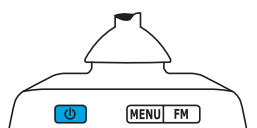

4 Brancher la radio

Pour écouter le contenu audio par l'entremise de la chaîne stéréo ou de la radio FM de votre véhicule, choisissez l'une des options de connexion audio suivantes :

Option 1: Excellente : Utilisez le câble d'entrée auxiliaire si la chaîne stéréo de votre véhicule possède une prise d'entrée auxiliaire. Branchez une extrémité du câble dans la prise **AUDIO** de la radio Snap! et l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire de la chaîne stéréo du véhicule. Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire d'automobiles. Allumez la chaîne stéréo de votre véhicule. Réglez-la sur la source Entrée auxiliaire (ou sur le mode Casette si vous utilisez un adaptateur pour lecteur de cassette). Vous devriez maintenant entendre le contenu audio de XM. L'installation est terminée. Passez à l'étape 5 pour vous abonner.

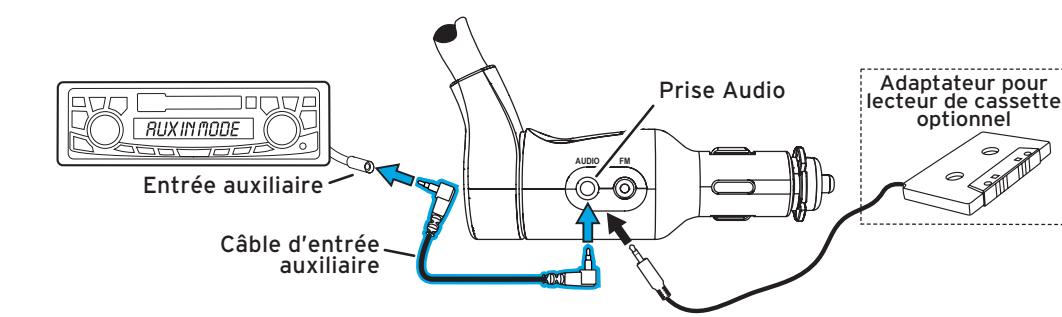

Entrée auxiliaire

Câble d'entrée auxiliaire

Prise Audio

Adaptateur pour lecteur de cassette optionnel


CONSEIL! La prise d'entrée auxiliaire peut se trouver sur la plaque avant de la radio du véhicule, à l'arrière de la radio, n'importe où sur le panneau du tableau de bord, dans la boîte à gants ou dans la console centrale, entre les sièges avant.

Option 2: Bonne : Utilisez la caractéristique **PowerConnect** de la radio Snap!. Cette caractéristique permet d'écouter le contenu audio par l'entremise de la radio FM de votre véhicule.

- Vous devez d'abord trouver une fréquence FM libre. Une fréquence FM libre est une fréquence qui n'est pas utilisée par une station radio FM de votre région. Quand vous réglez votre radio FM sur une fréquence libre, vous devriez n'entendre que des parasites ou du silence - aucune parole ni aucune musique. Pour trouver une fréquence FM libre :

Passez manuellement d'une fréquence FM à l'autre sur la radio FM de votre véhicule. Repérez les fréquences qui ne sont pas utilisées par les stations radio FM de votre région et notez-les. Une fois la liste des fréquences FM libres établie, trouvez celle qui convient le mieux à votre radio Snap!.

CONSEIL! Vous devrez utiliser la fonction de syntonisation manuelle de la radio FM de votre véhicule pour syntoniser les fréquences FM l'une après l'autre. Allumez la radio FM de votre véhicule. Commencez par la fréquence 88.1 et syntonisez manuellement chaque fréquence FM l'une après l'autre (88.1, puis 88.3, etc.) pour repérer les fréquences qui ne sont pas utilisées par une station radio FM locale. Notez chaque fréquence FM sur laquelle il n'y a que des parasites ou du silence, jusqu'à ce que vous atteigniez la fréquence 107.9.

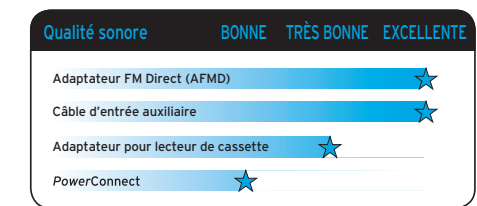


Qualité sonore BONNE TRÈS BONNE EXCELLENTE

Adaptateur FM Direct (AFMD)

Câble d'entrée auxiliaire

Adaptateur pour lecteur de cassette

PowerConnect

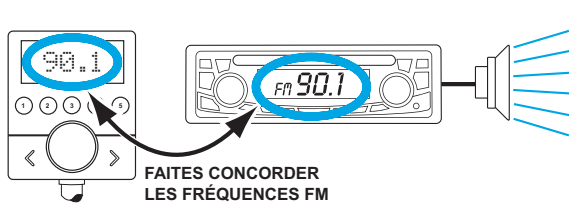

FAITES CONCORDER LES FRÉQUENCES FM

- Prenez la première fréquence FM de votre liste (étape 1). Allumez la radio FM de votre véhicule (si vous ne l'avez pas encore fait) et réglez-la à cette fréquence FM.

- Réglez votre radio Snap! pour qu'elle émette sur la même fréquence FM que vous avez choisie à l'étape 1 :

a. Appuyez sur le bouton **FM** sur le dessus de la radio Snap!.

b. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la fréquence FM libre que vous avez choisie à l'étape 1.






c. Vous devriez entendre la chaîne 247 de XM par l'entremise de la radio FM de votre véhicule. Si vous êtes satisfait de la qualité sonore, l'installation est terminée. Par contre, si la qualité sonore n'est pas bonne, passez à la fréquence FM suivante sur votre liste : réglez la radio FM de votre véhicule et la radio Snap! à cette nouvelle fréquence FM. Continuez ainsi, jusqu'à ce que vous ayez trouvé une fréquence FM qui offre une bonne qualité sonore.

- Quand vous avez trouvé une fréquence FM satisfaisante, maintenez le bouton 1 enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume : cette fréquence FM est maintenant programmée comme pré-réglage FM 1.

- Appuyez sur le bouton **FM** ou attendez pendant 10 secondes pour sortir du mode Réglage FM.

- Au besoin, vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau sonore de la radio Snap! pour qu'il corresponde aux niveaux sonores des autres sources audio dans votre véhicule. Référez-vous à la section « Régler le niveau sonore » (page 32 du Guide de l'utilisateur).

- Si la réception du signal est bonne, mais que vous n'entendez aucun contenu audio quand votre radio est réglée à la chaîne 247, vérifiez si la radio Snap! et la radio FM de votre véhicule sont réglées à la même fréquence FM (étapes 2 et 3). Assurez-vous aussi que la fréquence FM choisie convient à l'endroit où vous vous trouvez (étape 1) et que le niveau sonore est réglé à un niveau suffisamment élevé pour que vous l'entendiez (étape 6). Consultez la section « Dépannage » (page 36 du Guide de l'utilisateur) pour de l'aide supplémentaire.

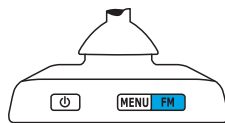

5 Abonnement

La radio Snap! fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter, veuillez :

- Assurez-vous que votre radio Snap! est allumée et qu'elle reçoit le signal XM pour que vous puissiez entendre le contenu audio de XM.
- Notez le code d'identification de votre radio. Vous le trouverez : en appuyant sur **menu**, sur l'étiquette au fond de la boîte et sur l'étiquette à l'arrière de votre radio Snap!.
- Pour vous abonner :
 - en ligne : visitez www.siriusxm.ca
 - OU
 - par téléphone : composez le **1-877-438-9677**.

L'activation prend habituellement de 10 à 15 minutes, mais elle peut parfois prendre jusqu'à une heure. Nous recommandons que vous laissiez votre radio sous tension, jusqu'à ce que la procédure d'abonnement soit terminée. Dès que l'abonnement est fait, les messages relatifs à la période gratuite ne s'affichent plus à l'écran.

Fonctions des touches et écran principal de la radio Snap!


Fonctions des touches de la radio Snap!

Boutons numérotés
Appuyez sur ceux-ci pour sélectionner vos chaînes favorites; maintenez-les enfoncés pour programmer une chaîne favorite. Appuyez aussi sur ceux-ci pour sélectionner un préréglage d'une fréquence FM; maintenez-les enfoncés pour effectuer le préréglage d'une fréquence FM.


Bouton rotatif
Tournez-le pour syntoniser la chaîne précédente ou suivante dans la catégorie actuelle; tournez-le aussi pour syntoniser les fréquences FM.

Bouton Balayage
Appuyez sur celui-ci pour commencer ou arrêter un balayage de toutes les chaînes de la catégorie actuelle.


L'écran principal
Quand vous écoutez une chaîne, l'information au sujet de ce qui joue actuellement s'affiche. L'écran indique alternativement le nom de l'artiste et le titre de la pièce, et le nom de la catégorie actuelle et le numéro de la chaîne.

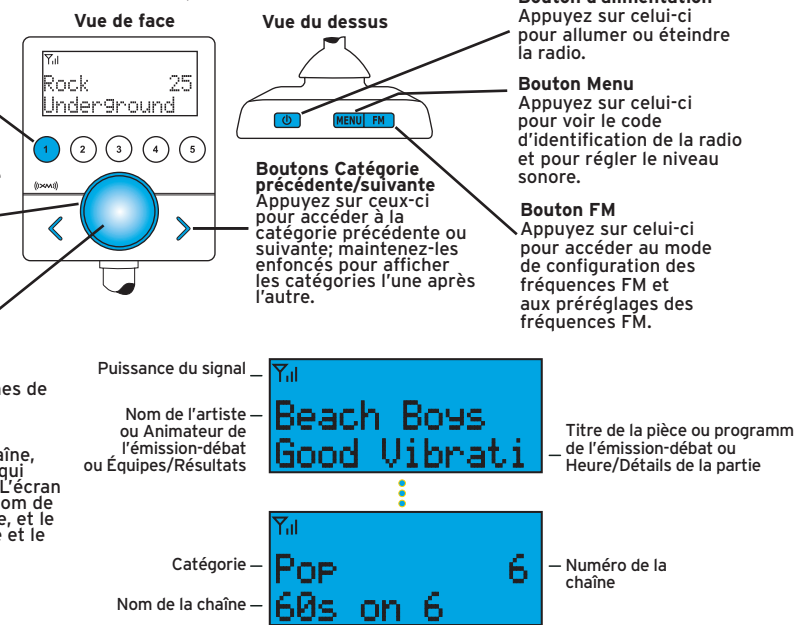

Contenu de la boîte

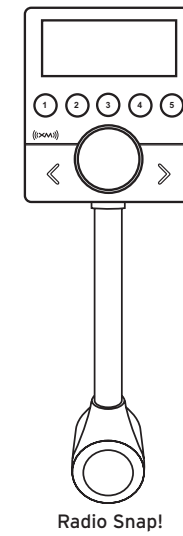

Radio Snap!

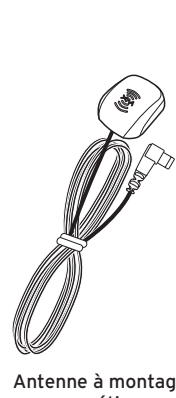

Antenne à montage magnétique



Câble d'entrée auxiliaire



Adaptateur pour acheminement du fil



Tampon imbibé d'alcool pour fixer l'antenne

www.siriusxm.ca

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7

1-877-438-9677

© 2012 SIRIUS XM Radio Inc.

XDPIV10SG 120719a

Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation. SIRIUS ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SIRIUS ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soient installés conformément les lois et les réglementations locales et de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SIRIUS ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produit.



Guide de démarrage rapide

Snap!
radio de véhicule

MISE EN GARDE!
Ne tentez pas d'installer ni d'activer votre radio Snap!, ni de régler les options de réglages décrites dans le présent Guide de démarrage rapide, tant que vous n'avez pas immobilisé votre véhicule à un endroit où vous pouvez le faire sans danger.