



Guide de l'utilisateur

**Radio Onyx EZ
et trousse pour le domicile**

Table des matières

Introduction	4
Caractéristiques	4
Sécurité et soin	5
Que contient la boîte?.....	7
Fonctions des boutons Onyx EZ.....	8
Socle d'accueil pour le domicile.....	9
Fonctions de la télécommande.....	10
Remplacement de la pile de la télécommande.....	11
Installation à domicile	12
Étape 1 : Raccorder le socle d'accueil et insérez-y la radio Onyx EZ	12
Étape 2 : Placer et orienter l'antenne intérieure/extérieure	14
Étape 3 : Raccorder le socle d'accueil à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs autoalimentés.....	19
Étape 4 : Vous abonner.....	21
Utilisez votre Onyx EZ	23
Affichage principal	23
Les bases de la navigation	24
Écouter la radio par satellite	26
Caractéristiques spéciales	30
Contrôles parentaux	30
À quels autres endroits pouvez-vous utiliser Onyx EZ ?	35
Configurez votre Onyx EZ.....	36
Code de radio	36
Réglages « Jump »	37
Luminosité et contraste	38
Niveau sonore.....	39
Indicateur de signal	40
Réglages en usine	41
Mode de démonstration	42
Dépannage	44
Product Specifications	47
Brevet et renseignements environnementaux.....	48
Déclaration d'IC	49
Droits d'auteur et marques de commerce.....	50
Dossier du propriétaire	51
Gabarit pour l'antenne intérieure/ extérieure pour domicile.....	52

Introduction

Caractéristiques

Merci d'avoir acheté une radio XM Onyx EZ avec trousse pour le domicile !

La radio Onyx EZ est dotée des caractéristiques suivantes qui enrichiront votre expérience d'écoute :

- Ajoutez SiriusXM à une chaîne audio à domicile ou à des haut-parleurs autoalimentés, avec une installation facile à faire vous-même.
- Utilisez la télécommande pour faire fonctionner la radio où que vous soyez dans la pièce.
- Parcourez les stations tout en en écoutant une autre.
- Voyez le nom de l'interprète, le titre de la chanson et les renseignements sur la station sur un grand écran couleur.
- Programmez vos stations favorites pour l'accès par une seule touche.
- La fonction One-Touch Jump™ vous permet de revenir à la station que vous écoutiez auparavant.
- Verrouillez et déverrouillez facilement les stations présentant du contenu pour adultes.
- Restez à l'écoute à la maison, au bureau, dans plusieurs véhicules ou en plein air - avec un seul abonnement.
- Trousse pour le domicile incluse - ajoutez des accessoires pour le véhicule, le bureau ou l'écoute en plein air.

Veuillez lire le guide de l'utilisateur au complet avant d'utiliser votre Onyx EZ !

Introduction

Sécurité et soin



IMPORTANT ! Les directives et conseils d'installation sont fournis à des fins de commodité. Vous êtes responsable de déterminer si vous avez les connaissances, aptitudes et aptitudes physiques requises pour bien faire l'installation. SiriusXM n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation de tout produit SiriusXM ou d'un tiers. Les garanties sur les produits SiriusXM ne couvrent pas l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation de tout produit.

- Ne pas exposer la radio aux extrêmes de température (au-delà de 140 °F ou sous -4 °F, ou au-delà de 60 °C ou sous -20 °C).
- Ne pas exposer la radio à l'humidité. Ne pas utiliser la radio près de l'eau ou dans l'eau. Ne pas toucher la radio avec les mains mouillées.
- Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil dans un environnement poussiéreux.
- Ne pas l'exposer à des produits chimiques comme le benzène ou les diluants. Ne pas utiliser d'agents nettoyants liquides ou en aérosol. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humecté seulement.
- Ne pas exposer l'appareil à l'ensoleillement direct pour une période prolongée, et ne pas l'exposer au feu, aux flammes, ou autres sources de chaleur.
- Ne pas tenter de démonter et/ou réparer l'appareil vous-même.
- Ne pas laisser tomber l'appareil, et éviter les chocs violents.
- Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.
- Ne pas porter sur l'appareil de pression extrême.
- Si l'écran ACL est endommagé, ne pas toucher le cristal liquide.


Introduction

Mise en garde !


- Le fait d'ouvrir le boîtier peut causer l'électrocution.
- Assurez-vous de bien insérer la fiche de l'adaptateur d'alimentation dans la prise.
- Si les cristaux liquides entrent en contact avec la peau, essuyez-la avec un chiffon, puis lavez-la à fond à grande eau et au savon. Si les cristaux liquides entrent en contact avec les yeux, rincez les yeux à eau propre pendant au moins 15 minutes et faites appel à un médecin. Si les cristaux liquides sont ingérés, rincez-vous bien la bouche avec de l'eau. Buvez de grandes quantités d'eau et provoquez le vomissement. Faites appel à un médecin.
- Si vous utilisez la radio dans votre véhicule, l'installation, l'activation du service et la configuration de la radio ne doivent pas se faire en conduisant. Garez votre véhicule dans un endroit sûr avant d'entreprendre l'installation ou la configuration de la radio.
- Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer et les anomalies congénitales et autres anomalies de la reproduction.

Introduction

Que contient la boîte?

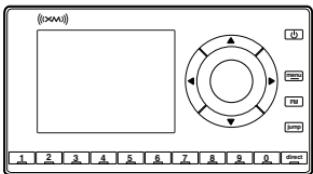


Radio Onyx EZ

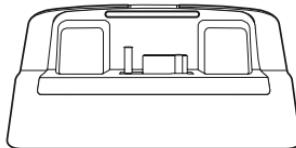


Socle d'accueil pour le domicile



Antenne intérieure/
extérieure pour le
domicile

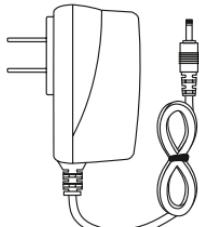

Adaptateur
d'alimentation

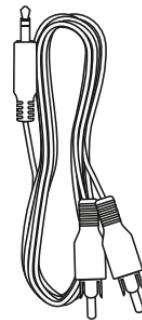

Câble audio
stéréo




Télécommande

Introduction

Fonctions des boutons Onyx EZ

Boutons vers le haut/bas

Appuyez sur ces boutons pour avoir un aperçu des stations et pour régler la radio à la station voulue; utilisez-les aussi pour parcourir les listes et surligner des éléments dans une liste.

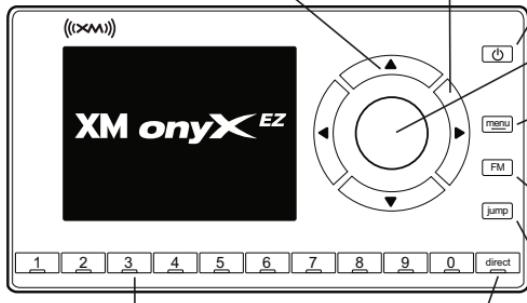

Boutons vers la gauche/droite

Appuyez sur ces boutons pour rechercher des stations par catégorie.

Bouton de mise en marche/arrêt

Pour allumer la radio et l'éteindre.

Bouton de sélection

Appuyez sur ce bouton pour confirmer le choix surligné dans un menu ou une liste.

Bouton menu

Appuyez sur ce bouton pour l'accès aux fonctions et options de configuration avancées; dans les options de configuration, appuyez et tenez-le enfoncé pour revenir à l'écran principal.

Bouton FM

Appuyez sur ce bouton pour accéder aux stations FM préréglées (socle pour véhicule seulement).

Bouton Jump

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la station précédente que vous étiez.

Boutons de chiffres

Appuyez sur ces boutons pour syntoniser une station préférée sauvegardée; appuyez et tenez-les enfoncés pour sauvegarder une station favorite. Aussi utilisés pour saisir un numéro de station.

Bouton Direct

Appuyez sur ce bouton en premier avant d'inscrire un numéro de station, pour vous rendre directement à cette station.


Introduction

Socle d'accueil pour le domicile

Raccords à codes de couleur

Avec son code couleur, le socle d'accueil pour le domicile est facile à installer. Il suffit de faire correspondre les couleurs des extrémités des câbles aux couleurs des prises du socle.

Vue arrière

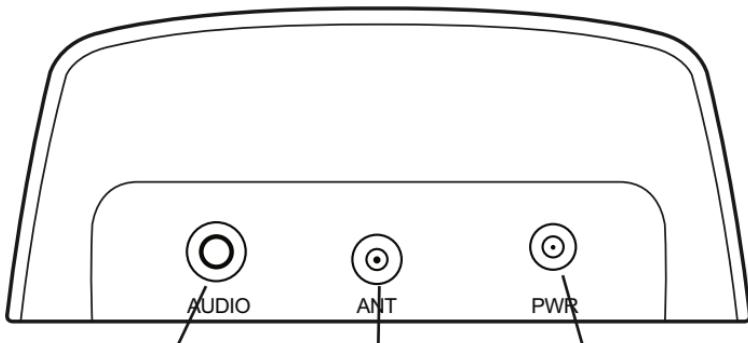

Connexion **AUDIO** (verte) pour chaînes stéréo ou haut-parleurs autoalimentés.

Connexion **ANT** (argent) pour l'antenne intérieure/extérieure pour le domicile.

Connexion **PWR** (rouge) pour l'adaptateur d'alimentation.

Introduction

Fonctions de la télécommande

Bouton marche/arrêt

Appuyez pour mettre l'Onyx EZ en marche ou pour l'arrêter.

Non utilisés.

Bouton de sélection

Appuyez pour confirmer la sélection des éléments en surbrillance dans un menu ou une liste.

Bouton t-mix

Non utilisé.

Bouton FM


Appuyez pour accéder aux préréglages FM et de les faire défiler. Tenez-le enfoncé pour afficher le menu des paramètres FM (station d'accueil du véhicule).

Boutons de numérotation

Appuyez pour syntoniser une chaîne favorite mémorisée. Appuyez et tenez pour enregistrer une chaîne favorite. Utilisez aussi pour entrer un numéro de la chaîne.

Bouton de saut

Appuyez pour revenir à la chaîne que vous écoutiez précédemment.

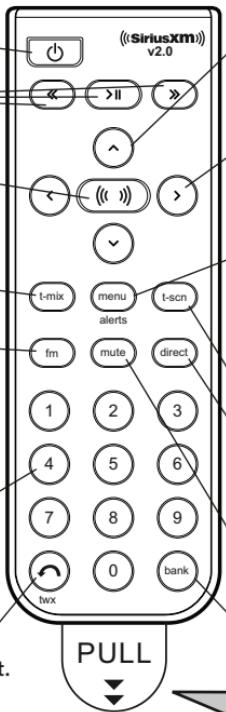

Flèches vers le haut et le bas

Appuyez pour visualiser et syntoniser des chaînes dans le programme. Appuyez également pour faire défiler des listes et des éléments de menu en surbrillance.

Flèches vers la gauche ou la droite

Appuyez pour faire la recherche de chaîne par catégorie.

Bouton de menu/alertes

Menu : appuyez pour accéder aux fonctions avancées et aux options de configuration. Dans les options de configuration, appuyez et tenez-le enfoncé pour revenir à l'écran principal.
Alertes : non utilisé.

Bouton t-scn

Non utilisé.

Bouton direct

Appuyez pour entrer un numéro de chaîne à l'aide des boutons de numérotation et syntoniser la chaîne directement.

Bouton de sourdine

Appuyez pour mettre la radio XM en sourdine.

Non utilisé.

IMPORTANT !

Tirez et enlevez la languette avant d'utiliser la télécommande.


Introduction

Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande est dotée d'un compartiment à piles à l'épreuve des enfants qui exige qu'un objet pointu soit utilisé pour ouvrir le compartiment des piles. Nous vous recommandons d'utiliser un trombone, comme ci-dessous.

Pour remplacer la pile :

- 1.** Pressez le trombone ou tout autre objet pointu dans le taquet d'ouverture de la télécommande, et faites glisser le couvercle du compartiment de la télécommande.
- 2.** Faites glisser la pile à l'extérieur du compartiment des piles.
- 3.** Remplacez-la par une pile neuve. Observez la bonne orientation de la pile; le côté positif (+) doit être orienté vers le haut.
- 4.** Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.

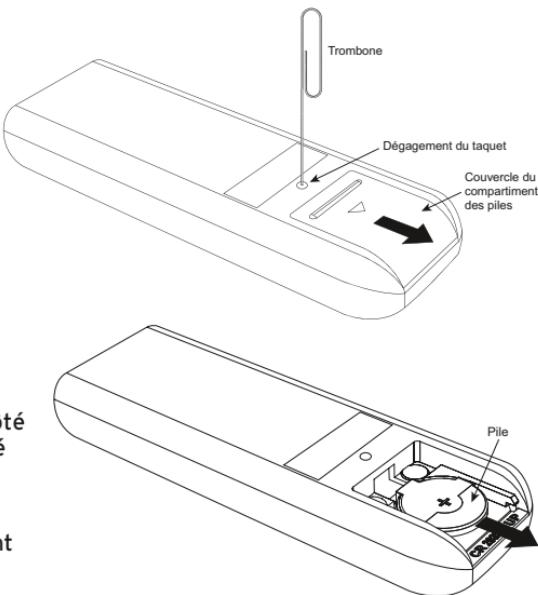

Installation à domicile

Pour installer la trousse pour le domicile, quelques étapes sont nécessaires. Suivez ces quatre étapes pour une installation facile.


Étape 1 : Raccorder le socle d'accueil et insérez-y la radio Onyx EZ

Lors de l'installation du socle d'accueil à domicile, choisissez un endroit rapproché de la chaîne stéréo dans votre domicile ou de vos haut-parleurs autoalimentés, qui doit aussi être un endroit où le câble de l'antenne intérieure/extérieure peut rejoindre le socle d'accueil. La radio doit être placée dans un endroit facilement accessible, où l'écran est bien visible, mais ne doit pas être exposée à l'ensoleillement direct, ce qui rendrait l'écran difficile à lire.

A. Raccorder l'antenne intérieure/extérieure

Après avoir choisi l'emplacement voulu, raccordez l'antenne au raccord **ANT argenté** à l'arrière du socle d'accueil.


À la prochaine étape, nous verrons comment localiser et cibler l'antenne.

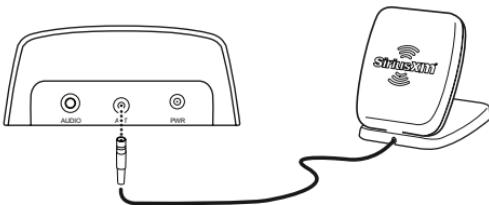

Installation à domicile



B. Raccorder l'adaptateur d'alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation au raccord PWR rouge à l'arrière du socle d'accueil, et branchez l'autre extrémité dans une prise murale.

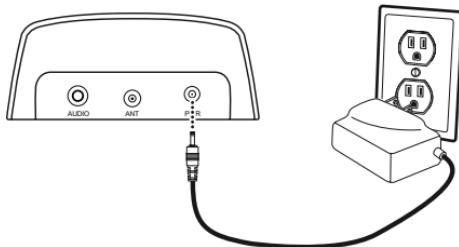

C. Placer la radio Onyx EZ dans le socle d'accueil

Placez votre radio Onyx EZ dans le socle d'accueil et appuyez sur le **bouton de mise en marche/arrêt** pour l'allumer.

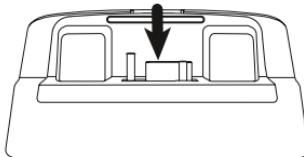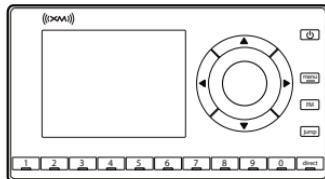


Installation à domicile

Étape 2 : Placer et orienter l'antenne intérieure/extérieure

Pour commencer, essayez l'antenne à divers endroits pour voir où la réception est la plus claire. Dans les grandes villes, vous constaterez peut-être que vous obtenez une bonne réception à plusieurs endroits, sans avoir à vous soucier outre mesure du positionnement et de l'orientation. Si deux des trois barres de puissance des signaux sont affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran, poursuivez à l'étape 3 de la page 19.

Si vous ne voyez pas au moins deux barres de puissance des signaux, consultez « Indicateur de signal » à la page 40 et rendez-vous à l'écran **Signal Indicator** pour voir un aperçu visuel de la puissance des signaux. Déplacez l'antenne dans la pièce ou d'une pièce à l'autre. Orientez-la vers diverses fenêtres. Si vous trouvez un endroit où vous recevez une bonne puissance de signaux satellitaires ou terrestres (ou les deux), appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour sortir de l'écran **Signal Indicator**. Assurez-vous que la radio Onyx EZ syntonise la station 1, qui est la station d'aperçu de XM. Poursuivez avec l'étape 3 à la page 19.

Si vous ne pouvez pas trouver d'endroit où capter une bonne puissance de signaux terrestres ou satellitaires, essayez quelques-unes des astuces suivantes.

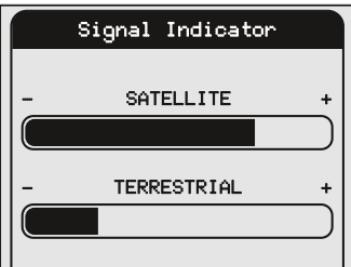

Installation à domicile


Autres suggestions pour l'installation de l'antenne intérieure/extérieure



REMARQUE ! Si la réception des signaux est basse, intermittente, ou si vous voyez **Acquiring Signal**, la radio Onyx EZ pourrait entrer en mode de démonstration après un certain temps. Le mode de démonstration sert pour la mise en montre dans les magasins seulement, et la radio Onyx EZ sortira automatiquement du mode de démonstration dès qu'elle captera un bon signal. Vous pouvez sortir du mode de démonstration immédiatement en appuyant et tenant enfoncé le **bouton de sélection** pendant 10 secondes. Le mode de démonstration peut être désactivé, au besoin, en suivant les directives « Mode de démonstration » à la page 42.

Orientez l'antenne intérieure/
extérieure pour le domicile plus près
d'une fenêtre, préféablement une
fenêtre orientée vers le sud.

Vous ne savez pas où se trouve le sud ? Pensez à l'endroit où se lève le soleil (à l'est) et où il se couche (à l'ouest). Ensuite, tenez-vous debout de façon à ce que l'est soit à votre gauche. Vous faites maintenant face au sud. Y a-t-il une fenêtre dans la direction à laquelle vous faites face ? Rapprochez l'antenne de cette fenêtre.

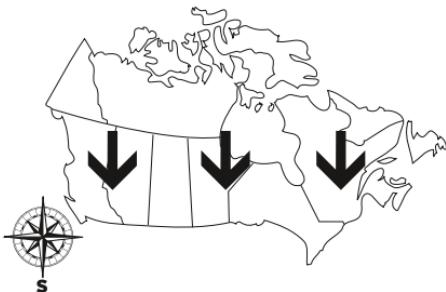

ASTUCE ! Vous ne savez toujours pas où est le sud ou où placer votre antenne intérieure/extérieure ? Recherchez votre emplacement à un site Web de mappage en ligne vous offrant une vue par satellite des adresses. Vous verrez facilement voir l'orientation du sud et ainsi trouver une fenêtre vous offrant une vue non obstruée du ciel.

Une autre façon simple est de commencer à toute fenêtre et de vous déplacer d'une fenêtre à l'autre, en ordre, tout simplement, pour trouver celle qui vous donne la meilleure puissance des signaux. Notez que l'antenne doit aussi avoir une vue non obstruée, sans arbres ou immeubles faisant obstacle. Si l'antenne

Installation à domicile


est orientée à travers une fenêtre, sachez que les stores, moustiquaires et éléments autres que la vitre, comme l'isolant thermique, peuvent aussi causer des problèmes de réception. Dans ce cas, utilisez une autre fenêtre ou placez l'antenne à l'extérieur de la fenêtre.

Si vous trouvez une fenêtre où vous obtenez une bonne puissance des signaux, placez l'antenne sur le rebord de fenêtre. L'antenne pourrait avoir à être placée sur un objet pour la surélever au-dessus du rebord de fenêtre.

Si vous ne trouvez pas de fenêtre bénéficiant d'une réception constante des signaux, ou s'il n'est pas pratique pour vous de placer l'antenne dans une fenêtre, vous pourriez réaliser **UNE MEILLEURE** réception en plaçant l'antenne à l'extérieur sur un rebord de fenêtre, une véranda, une table, ou un patio. L'endroit choisi devrait vous donner une vue non obstruée du ciel vers le sud.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, **LA MEILLEURE** réception que vous pourrez recevoir sera réalisée en installant l'antenne à l'extérieur, avec une vue non obstruée du ciel vers le sud.

Notez que vous voudrez choisir un endroit libre de dangers potentiels, et, possiblement, opter pour une installation professionnelle. Sirius

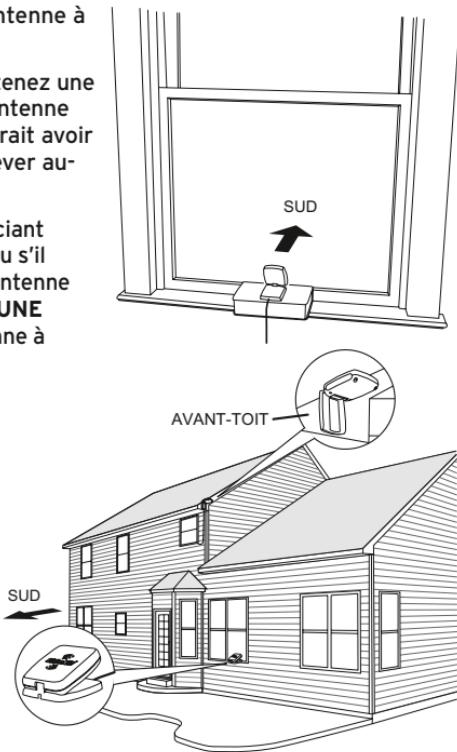

Installation à domicile



XM Radio Inc. n'est aucunement responsable de tout dommage.

Pour installer l'antenne, vous aurez besoin de quatre vis (non incluses) à tête de 1/4 de pouce (p. ex. vis M3), convenables pour le type de matériau dans lequel vous fixez l'antenne (p. ex. bois, métal, etc.). Les vis doivent être placées à environ 1 3/8 po de distance à l'horizontale et 1 1/8 po de distance à la verticale. Consultez le gabarit « Gabarit pour l'antenne intérieure/extérieure pour domicile » à la page 52.

Après avoir trouvé un endroit convenable pour l'antenne, acheminez le câble de l'antenne jusqu'au socle d'accueil. Évitez toute obstruction pouvant froisser, mêler ou tordre le câble. Utilisez des passe-câble de protection si vous traversez des ouvertures rugueuses. Si l'antenne est installée à l'extérieur, acheminez le câble de l'emplacement de l'antenne à l'intérieur de la maison, en acheminant le câble par le sous-sol, sous un rebord de fenêtre, etc., et ajustez-le bien pour supprimer tout jeu dans le câble. Rebranchez l'antenne intérieure/extérieure pour le domicile dans la prise argentée ANT à l'arrière du socle d'accueil.




ASTUCE ! Si le câble de votre antenne intérieure/extérieure pour le domicile n'est pas suffisamment long, visitez www.siriusxm.ca ou votre détaillant préféré, et procurez-vous un câble de rallonge de 50 pi ou un répéteur résidentiel de signal sans-fil.

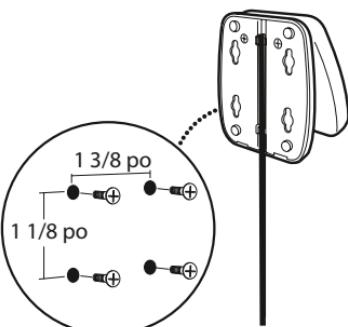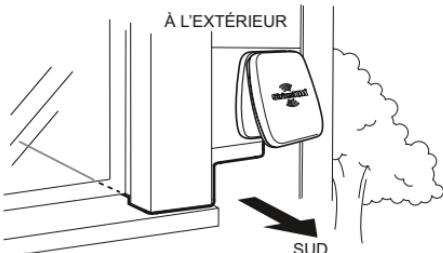

Installation à domicile

Vérifiez que l'antenne est bien orientée vers le sud, et que sa vue du ciel n'est pas obstruée par un arbre, un immeuble, un pont, ou quoi que ce soit d'autre.

Vous pouvez aussi régler la réception de l'antenne intérieure/extérieure en ouvrant ou fermant le boîtier de l'antenne et en faisant tourner l'antenne. En observant la puissance des signaux, variez l'angle d'inclinaison du boîtier, jusqu'à

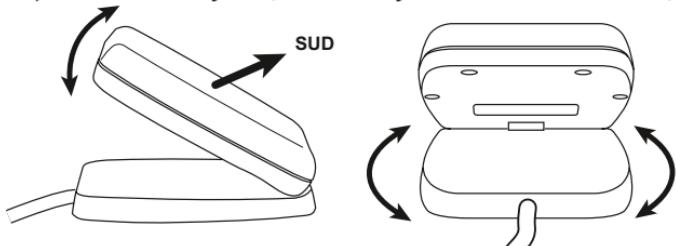

ce que vous obtenez la meilleure puissance des signaux possible. Si vous n'avez pas fixé l'antenne au mur, tournez-la légèrement vers la droite ou la gauche et voyez si la puissance des signaux s'améliore. Lors de chaque ajustement, attendez quelques secondes dans chaque position pour voir si la puissance du signal s'améliore.

Si la barre de signaux satellites ou terrestres (ou les deux) est remplie à plus de la moitié, vous captez un bon signal et votre antenne est bien orientée. Sortez de l'écran **Signal Indicator** en appuyant et tenant enfoncé le bouton **menu**. Si la radio Onyx EZ affiche la station 1, qui est la station d'aperçu de XM, avec deux ou trois barres de puissance des signaux dans le coin inférieur gauche de l'écran, passez à la prochaine étape. Sinon, continuez de chercher un autre endroit pour l'antenne.



Installation à domicile


Étape 3 : Raccorder le socle d'accueil à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs autoalimentés

Le socle d'accueil peut être raccordé à votre chaîne stéréo à domicile ou à une paire de haut-parleurs autoalimentés. Si vous le raccordez à une chaîne stéréo, consultez la section suivante. Si vous le raccordez à des haut-parleurs autoalimentés, consultez la section « Raccorder le socle d'accueil aux haut-parleurs autoalimentés » à la page 20.

Pour raccorder le socle d'accueil à votre chaîne stéréo

Le socle d'accueil peut être raccordé à votre chaîne stéréo à domicile à l'aide du raccord AUX IN ou LINE IN de votre chaîne, avec le câble audio stéréo fourni.

1. Utilisez le câble audio stéréo ci-inclus et branchez son raccord 3,5 mm (1/8 po) à la prise AUDIO verte à l'arrière du socle d'accueil.
2. Branchez les raccords audio stéréo blanc (gauche) et rouge (droit) (vous verrez « L » et « R » pour gauche et droite) sur chaque fiche à toute entrée disponible sur la chaîne stéréo, sauf l'entrée PHONO. (Si les entrées de la chaîne stéréo sont simplement rouge et noir, branchez simplement le raccord blanc dans l'entrée noire.)
3. Mettez la chaîne stéréo en marche et choisissez le bouton d'entrée appropriée sur la chaîne stéréo pour la connexion AUX In ou LINE In.

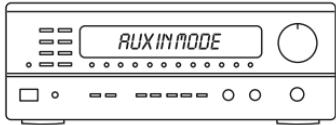


Installation à domicile

4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l'audio de la station 1 de XM.
5. Le niveau audio de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « Niveau sonore » à la page 39 pour régler le niveau sonore. L'installation est maintenant complète.

Raccorder le socle d'accueil aux haut-parleurs autoalimentés

Le socle d'accueil peut être branché directement à une paire de haut-parleurs autoalimentés.

1. Branchez la fiche 3,5 mm (1/8 po) des haut-parleurs autoalimentés à la prise **AUDIO verte** à l'arrière du socle d'accueil.
2. Branchez les haut-parleurs autoalimentés dans une prise de courant.
3. Allumez les haut-parleurs autoalimentés.
4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l'audio de la station 1 de XM.
5. Le niveau audio de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « Niveau sonore » à la page 39 pour régler le niveau sonore. L'installation est maintenant complète.

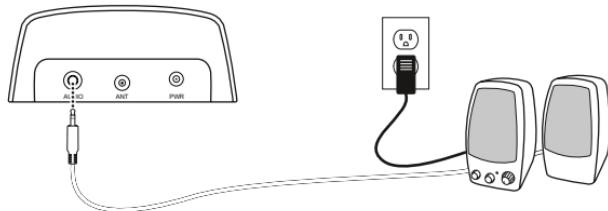

Installation à domicile

Étape 4 : Vous abonner

Vous pouvez suivre le processus général d'abonnement et d'activation, ou utiliser le guide d'activation intégré pour faire la mise en service de votre radio Onyx EZ ou vous abonner au service XM.

Processus général d'abonnement et d'activation :

1. Assurez-vous que la radio Onyx EZ est bien en marche, réglée à la station 1 d'aperçu de XM, et qu'elle reçoit le signal XM de façon à ce que vous puissiez entendre l'audio XM.
2. Prenez note du code de radio XM. Vous pouvez le trouver :

- en choisissant **Radio ID** dans le menu;
- à la station 0 (zéro);
- sur une étiquette sous la boîte-cadeau;
- sur l'étiquette à l'arrière de la radio Onyx EZ.



*Le numéro de téléphone ci-dessus pourrait être différent du numéro figurant sur votre Onyx EZ. Tous les numéros sont valides.



REMARQUE ! Le code de radio XM ne contient jamais les lettres I, O, S, ou F.

3. Pour vous abonner :

- En ligne : Visitez www.siriusxm.ca/activer pour l'accès ou la mise en place de votre compte en ligne, pour vous abonner au service et pour activer votre radio
OU
• Par téléphone : Composez le **1-877-438-9677**

L'activation demande normalement de 10 à 15 minutes après le processus d'abonnement, mais peut exiger jusqu'à une heure. Nous vous recommandons

Installation à domicile

de laisser la radio en marche jusqu'à ce qu'elle soit activée. Après l'abonnement, votre radio pourra syntoniser - et vous pourrez entendre - toutes les stations incluses dans votre forfait d'abonnement.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour syntoniser d'autres stations, et ◀ ou ▶ pour parcourir les différentes catégories de stations. Découvrez la fonction de tous les boutons en consultant la section « Les bases de la navigation » à la page 24.

Guide d'activation :

Pour une commodité accrue, vous pouvez profiter du guide d'activation intégré à la radio Onyx EZ. Vous pouvez activer la radio et vous abonner au service XM en utilisant ce guide, qui vous guidera parmi toutes les étapes du processus d'abonnement. Pour avoir accès au guide et l'utiliser, suivez simplement ces étapes :


1. Mettez la radio Onyx EZ en marche et appuyez sur le bouton menu.
2. L'élément **Activate Radio** sera surligné. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. Suivez les instructions à chaque écran successif jusqu'à ce que vous ayez terminé le processus d'abonnement.



Utilisez votre Onyx EZ

Affichage principal

Lorsque vous écoutez une station, vous pouvez voir à l'écran l'information au sujet de la station et de ce que vous écoutez actuellement.

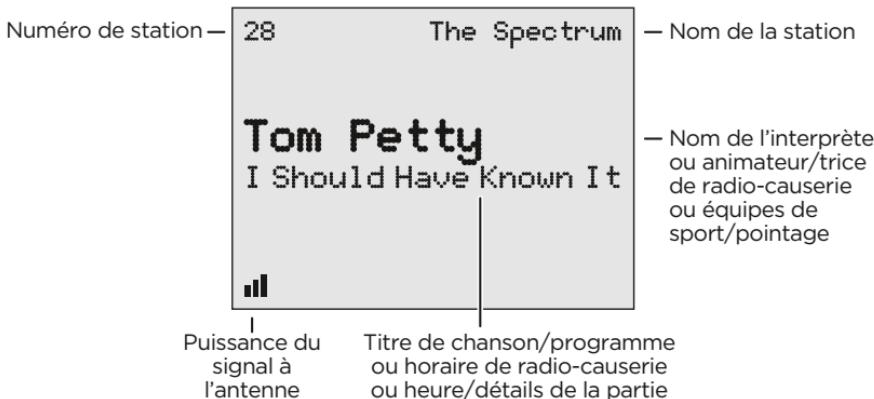

Utilisez votre Onyx EZ

Les bases de la navigation

Bouton de mise en marche/arrêt



Appuyez sur le bouton de **mise en marche** pour allumer et éteindre la radio Onyx EZ.

Boutons de navigation

Appuyez sur les boutons de flèche **gauche, droite, haut, et bas** pour parcourir les caractéristiques et fonctions de la radio Onyx EZ.



- Boutons gauche ▲ ou droit ▼ :** Ceux-ci vous servent à afficher les catégories de stations comme « rock », « pop », « sports », « talk/news », etc. En appuyant sur ces boutons à plusieurs reprises, vous ferez le tour de toutes les catégories, une à la fois. Ces boutons vous permettant aussi de baisser ou d'augmenter les différentes options de menu comme la luminosité, le niveau sonore, etc.
- Boutons haut ▲ ou bas ▼ (appuyez et relâchez) :** Ces boutons vous amènent directement à la prochaine station ou à la station précédente dans la gamme de stations. Ils vous permettent aussi de parcourir les listes.
- Boutons haut ▲ or Down ▼ (appuyez et relâchez) :** Ces boutons vous permettent de parcourir toute liste. Lorsque vous êtes à l'écran principal, ils vous permettent de parcourir la gamme de stations, et d'afficher brièvement l'information propre à chaque station. Lorsque vous relâchez le bouton, la radio syntonise la dernière station où s'est arrêté le défilement dans la gamme des stations.

Select Button

Appuyez sur le **bouton de sélection** pour choisir un élément surligné dans une liste et confirmer les réglages.



Bouton menu



En appuyant sur **menu**, vous afficherez les diverses options pour changer la

Utilisez votre Onyx EZ

configuration et les fonctions. Si vous appuyez sur menu lorsque vous êtes dans les options de **menu**, vous reviendrez à l'écran précédent des options de menu jusqu'à ce que vous sortiez de ce mode. Dans la plupart des cas, vous pourrez revenir à l'écran principal en appuyant et tenant enfoncé le bouton **menu**.

Bouton FM (applicable au socle d'accueil pour véhicule)

FM

En appuyant et tenant enfoncé le bouton **FM**, vous pourrez facilement syntoniser les stations FM préerglées, ce qui donnera une meilleure performance du dispositif *PowerConnect*. En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **FM**, vous afficherez et parcourrez la liste de stations FM préerglées, une à la fois. La radio se règle automatiquement à la station FM affichée. Appuyez et tenez le bouton **FM** enfoncé pour avoir accès au menu des réglages FM. Cette fonction n'est pas active lorsque la connexion audio est effectuée par câble d'entrée auxiliaire ou adaptateur de cassette.

Bouton Jump

jump

Selon la façon dont il est configuré, le bouton **jump** vous mène à la station des conditions de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie dans une liste de 22 des villes les plus congestionnées, ou vous permet de revenir à la station que vous écoutiez précédemment. Si vous appuyez sur ce bouton de nouveau, vous reviendrez à la station d'origine. Actuellement, le service de circulation et de météo n'est pas offert au Canada.

Bouton Direct

direct

En appuyant sur le bouton **direct**, vous devez ensuite inscrire un numéro de station à l'aide des boutons de chiffres. Après avoir saisi le numéro de la station voulue, la radio s'y réglera immédiatement.

Boutons de chiffres

1 ... 0

Chaque bouton de chiffre sauvegarde une station préférée et y donne par la suite accès en appuyant sur un seul bouton. Les boutons de chiffres peuvent aussi être utilisés pour saisir un numéro de station particulier si vous le faites après avoir appuyé sur **direct**.

Utilisez votre Onyx EZ

Écouter la radio par satellite

Syntoniser une station :

1. Appuyez et relâchez ▲ et ▼ pour passer immédiatement à la station suivante ou précédente.
2. Appuyez et tenez enfoncés ▲ et ▼ pour défiler rapidement parmi les stations. Relâchez le bouton pour syntoniser la station affichée.




ASTUCE ! Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour contrôler la radio.

Voir une catégorie :

Les stations sont classées en catégories pour qu'il soit plus facile pour vous de trouver les stations qui correspondent à vos goûts.

1. Pour voir une catégorie, appuyez sur ◀ ou ▶.
2. Défilez dans la catégorie en utilisant ▲ et ▼, et trouvez la station voulue.
3. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour choisir la station, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour la catégorie suivante ou précédente.

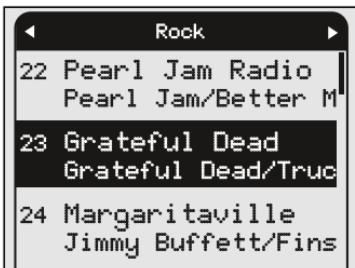

ASTUCE ! Pour écouter brièvement chaque station dans la catégorie, défilez jusqu'à **Scan** et surlignez cet élément à la fin de la liste de catégorie, et appuyez sur le **bouton de sélection**. Consultez « Parcourir les stations dans une catégorie » à la page 29 pour en apprendre plus à ce sujet.

Utilisez votre Onyx EZ

Sélection directe

Il est possible de syntoniser directement une station en saisissant le numéro de station à l'aide des boutons de chiffres.

1. Pour syntoniser directement une station, appuyez sur **direct**.
2. Utilisez les boutons de chiffres de **0 à 9** pour inscrire le numéro de station et attendez que la station soit bien syntonisée, ou appuyez sur le **bouton de sélection** pour syntoniser immédiatement la station.



Jump

Selon la façon dont vous configurez le mode, jump vous mène à la station des conditions de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie dans une liste de 22 des villes les plus congestionnées, ou vous permet de revenir à la station que vous écoutiez précédemment.



ASTUCE ! Par défaut, **jump** vous amène à une station circulation/météo. Pour choisir une ville pour la circulation et météo, ou pour configurer **jump** pour revenir à la dernière station écouteée, consultez « Réglages « Jump » » à la page 37.

Retour à l'écran principal

En appuyant et tenant enfoncé le bouton **menu**, vous reviendrez, dans la plupart des cas, à l'écran principal. Dans certains, cas, vous pourriez avoir à suivre les instructions figurant à l'écran principal.


Utilisez votre Onyx EZ

Stations favorites

Vous pouvez régler jusqu'à 10 de vos stations préférées afin qu'elles soient facilement accessibles. Vous pouvez assigner un bouton de chiffre à chaque station favorite.

Pour assigner un bouton de chiffre à une station favorite :

1. Syntonisez la station désirée.
2. Appuyez et tenez enfoncé un bouton de chiffre entre **0** et **9** auquel vous voulez assigner cette station favorite. Un avis indiquant le numéro et le nom de la station apparaîtra à l'écran pour confirmer que la station a bien été programmée dans le bouton de chiffre.

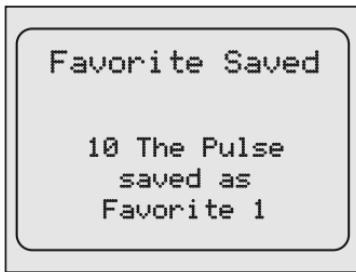

Pour écouter une station favorite :

1. Appuyez sur le bouton de chiffre entre **0** et **9** pour la station favorite désirée. La radio Onyx EZ syntonisera cette station.



ASTUCE ! Lorsque vous êtes à l'écran principal, appuyez sur pour voir votre liste de stations préférées. Défilez pour surligner une station favorite et appuyez sur le **bouton de sélection** pour écouter cette station.


Utilisez votre Onyx EZ

Parcourir les stations dans une catégorie

Vous pouvez parcourir une catégorie et écouter chaque station de la catégorie pendant 10 secondes avant que la radio Onyx EZ syntonise automatiquement la station suivante. Si vous désirez syntoniser la station que vous entendez, et ainsi arrêter le processus de balayage, appuyez simplement sur le **bouton de sélection**.

Pour parcourir une catégorie :

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la catégorie désirée soit affichée.
2. Défilez vers le bas pour surligner le dernier élément de la catégorie, qui sera Scan et le nom de la catégorie.
3. Appuyez sur le **bouton de sélection**. Le balayage commencera.
4. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour arrêter le balayage, et pour continuer d'écouter la station que vous écoutez actuellement, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour revenir à la station que vous écoutez avant de commencer le balayage.

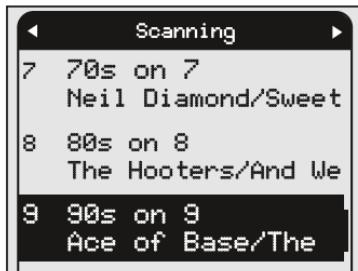


Caractéristiques spéciales

Contrôles parentaux

La radio Onyx EZ est dotée d'une fonction de contrôles parentaux pour interdire l'accès à des stations particulières, ou à une catégorie complète. Des codes de 4 chiffres sont utilisés pour donner accès à une station ou catégorie verrouillée.

Lorsque vous parcourrez une catégorie, le numéro de la station verrouillée est indiqué, mais l'information sur l'interprète et la chanson/l'émission ne l'est pas. Vous verrez plutôt une icône de cadenas et le mot **Locked**. Si vous défilez parmi les stations en utilisant et , les stations verrouillées seront sautées et ne seront ni affichées, ni syntonisées.

Si vous tentez de syntoniser une station verrouillée, par syntonisation directe ou dans une liste de catégorie, le système vous demandera de saisir un code de 4 chiffres. Si vous saisissez le bon code, vous pourrez syntoniser la station et l'écouter. Toutes les stations verrouillées se déverrouillent et demeurent déverrouillées jusqu'à ce que vous éteigniez votre radio Onyx EZ et que vous la rallumiez. Dans la liste des catégories, toute station plus tôt verrouillée indiquera une icône de cadenas ouvert .

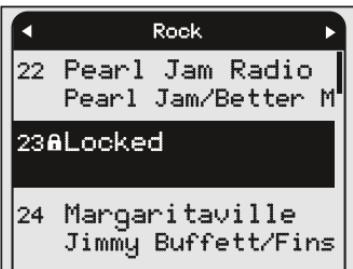

Pour mettre en marche/arrêter les contrôles parentaux :

1. Appuyez sur menu.
2. Appuyez sur pour défiler jusqu'à Parental Controls et le surligner. Appuyez sur le bouton de sélection.
 - S'il s'agit de la première fois que vous voulez mettre en marche les contrôles parentaux, Parental Controls sera surligné. Appuyez sur le bouton de sélection. Vous devrez alors choisir un code de 4 chiffres :
 - i. Pour chaque chiffre, appuyez l'un des boutons de chiffres 0-9 et appuyez

Caractéristiques spéciales

- ensuite sur ► pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur ◀ si vous voulez revenir en arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit.)
- ii. Après avoir choisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le **bouton de sélection**.
- iii. L'écran du code de confirmation s'affichera. Notez dans vos dossiers le code que vous avez créé. Appuyez sur le **bouton de sélection**. Continuez à l'étape 3.
- Si vous aviez déjà choisi un code de 4 chiffres, la radio vous demandera de saisir ce code :
 - Pour chaque chiffre, appuyez l'un des boutons de chiffres 0-9 et appuyez ensuite sur ► pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur ◀ si vous voulez revenir en arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit.)
 - Après avoir choisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. À l'écran des contrôles parentaux, vous verrez surligné l'élément **Parental Controls**. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour mettre les contrôles parentaux en marche (ou appuyez sur le **bouton de sélection** pour arrêter les contrôles parentaux).
4. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.
-
- The first screenshot shows a 'Enter Parental Code' screen with four empty square input fields. Below the fields is the instruction 'Press Select to confirm'. The second screenshot shows a 'Code Confirmation' screen displaying the message 'Your Parental Code is: 3287' followed by the code itself. Below this message is the same instruction 'Press Select to continue'.

Caractéristiques spéciales

Pour verrouiller (ou déverrouiller) les stations ou catégories :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Parental Controls** et le surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. Vous devrez alors saisir le code de 4 chiffres. Pour chaque chiffre, appuyez sur l'un des boutons de chiffres **0-9** et ensuite sur ► pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur ◀ si vous voulez revenir en arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit.)
4. Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le **bouton de sélection**.
5. Si l'écran indique que les contrôles parentaux ne sont pas en marche, appuyez sur le **bouton de sélection** pour les mettre en marche. Sinon, continuez à la prochaine étape.
6. À l'écran « Parental Controls », appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Parental Controls** et le surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
7. Une liste de catégories et de stations dans chaque catégorie apparaîtra. Appuyez sur ▼ et ▲ pour défiler jusqu'à une station ou catégorie que vous désirez verrouiller et la surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**. Une icône de cadenas  apparaîtra à gauche de la station ou catégorie verrouillée. (Pour



Caractéristiques spéciales

déverrouiller une station ou catégorie verrouillée, il suffit de surligner la station ou catégorie voulue et d'appuyer sur le **bouton de sélection**. L'icône de cadenas disparaîtra pour indiquer que la station ou catégorie est déverrouillée.)

8. Vous pouvez continuer de verrouiller ou déverrouiller autant de stations ou de catégories que vous le désirez. Après avoir terminé, appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal du menu.

Pour changer votre code :

1. Press **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Parental Controls** et le surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. Vous devrez alors saisir le code de 4 chiffres. Pour chaque chiffre, appuyez sur l'un des boutons de chiffres **0-9** et ensuite sur ► pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur ◀ si vous voulez revenir en arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit.)
4. Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le **bouton de sélection**.
5. Si l'écran indique que les contrôles parentaux ne sont pas en marche, appuyez sur le **bouton de sélection** pour les mettre en marche. Sinon, continuez à la prochaine étape.
6. À l'écran « Parental Controls », appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Change My Code**. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
7. Vous devrez alors saisir un nouveau code de 4 chiffres. Pour chaque chiffre, appuyez l'un des boutons de chiffres **0-9** et appuyez ensuite sur ► pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur ◀ si vous voulez revenir en arrière et changer un



Caractéristiques spéciales

chiffre que vous avez déjà inscrit.)

8. L'écran du code de confirmation s'affichera. Notez dans vos dossiers le code que vous avez créé. Appuyez sur le **bouton de sélection**.
9. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.

Pour écouter une station verrouillée :

Il existe deux façons d'écouter une station qui a été verrouillée. La première est de syntoniser directement la station verrouillée. La deuxième consiste à choisir la station dans une liste de catégorie.

1. Syntoniser directement ou choisir la station verrouillée :

Pour syntoniser directement une station verrouillée :

- i. Appuyez sur **direct** et inscrivez le numéro de station en utilisant les boutons **0-9**.

Pour choisir une station verrouillée dans une liste de catégorie :

- ii. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour voir la liste de la catégorie de la station verrouillée que vous désirez entendre.
- iii. Appuyez sur **▼** pour défiler jusqu'à la station verrouillée et la surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**.

2. Vous devrez alors saisir votre code actuel de 4 chiffres. Pour chaque chiffre, appuyez l'un des boutons de chiffres **0-9** et appuyez ensuite sur **▶** pour avancer au prochain chiffre. (Appuyez sur **◀** si vous voulez revenir en arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit.)
3. Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le **bouton de sélection**. Si le code est exact, vous entendrez la station. Toutes les stations verrouillées se déverrouillent et demeurent déverrouillées jusqu'à ce que vous éteigniez votre radio Onyx EZ et que vous la rallumiez. Dans la liste des catégories, toute station plus tôt verrouillée indiquera une icône de cadenas ouvert. 

À quels autres endroits pouvez-vous utiliser Onyx EZ ?

SiriusXM vous offre toute une gamme d'accessoires pour vous permettre d'adapter votre radio Onyx EZ à votre style de vie et pour rehausser votre expérience d'écoute. Avec ces accessoires, vous pouvez sans difficulté transporter votre expérience de radio par satellite de la maison ou du bureau au véhicule ou en déplacement, le tout avec un seul et unique abonnement.

- Dans vos autres véhicules - Avec les trousse pour le véhicule, vous pouvez profiter de votre radio Onyx EZ dans d'autres véhicules.
- Au bureau, dans une autre maison, etc. - Avec des trousse pour le domicile additionnelles, vous pourrez faire jouer votre Onyx EZ par l'entremise d'une chaîne stéréo ou de haut-parleurs autoalimentés au travail ou chez quelqu'un d'autre.
- À presque tout endroit - Avec un système audio portable, vous avez toute la liberté voulue pour écouter votre radio Onyx EZ où et quand vous le voulez, de la cuisine à la salle de séjour, au bureau, sur le patio ou en pique-nique.

Pour de plus amples renseignements au sujet des accessoires XM ou pour acheter un accessoire, rendez-vous chez votre détaillant le plus proche ou visitez www.siriusxm.ca.

Configurez votre Onyx EZ

Code de radio

Votre radio Onyx EZ a un code de radio alphanumérique de 8 caractères qui donne à votre radio une identité unique. Ce code est utilisé pendant le processus d'abonnement.

Pour afficher le code de radio :

- 1.** Appuyez sur **menu**.
- 2.** **Radio ID** sera surligné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Radio ID** et le surligner. Appuyez sur le **bouton de sélection**. Le code de radio sera affiché.
- 3.** Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.




Configurez votre Onyx EZ

Réglages « Jump »

Le bouton jump peut être configuré pour vous mener à la station des conditions de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie dans une liste de 22 des villes les plus congestionnées, ou vous permettre de revenir à la station que vous écoutiez précédemment. Pour configurer le service circulation/météo, vous devez choisir votre ville. **Actuellement, le service de circulation et de météo n'est pas offert au Canada.**

Pour configurer Jump :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **JUMP Settings** et le surligner, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.
3. Mode sera surligné avec **Traffic/Weather** ou **Last Channel**. Si vous voulez changer de mode, appuyez sur le **bouton de sélection**. Sinon, laissez-le tel quel. (En appuyant plusieurs fois sur le **bouton de sélection**, vous passerez d'un réglage à l'autre, tour à tour.)
4. Si vous avez choisi **Last Channel**, appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal du menu. Si vous avez choisi **Traffic/Weather**, poursuivez à l'étape 5.
5. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Set Location** et le surligner, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.

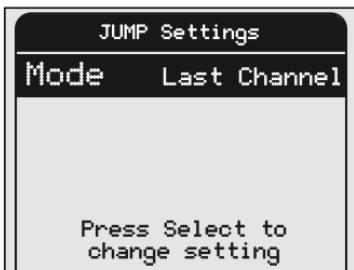


Configurez votre Onyx EZ

6. Vous verrez une liste de villes. Défilez ▼ jusqu'à la ville désirée et surlignez-la, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.
7. L'écran JUMP Settings affichera la ville choisie. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.

Luminosité et contraste

Pour changer la luminosité et le contraste de l'affichage :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Display Settings** et le surligner, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.
3. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour choisir la luminosité, ou appuyez sur ▼ pour défiler et surligner **Contrast**, et appuyez sur le **bouton de sélection**.
4. Appuyez sur ◀ pour faire augmenter ou ▶ diminuer la luminosité ou le contraste de l'affichage.
5. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour confirmer le réglage de la luminosité ou du contraste.
6. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.

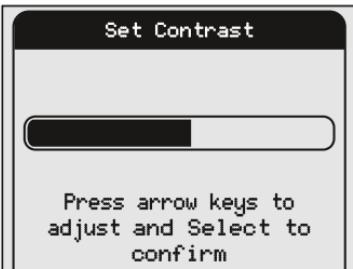

Configurez votre Onyx EZ

Niveau sonore

Le niveau sonore de la radio Onyx EZ peut être ajusté lorsqu'une connexion audio est effectuée entre le socle d'accueil et la chaîne stéréo ou les haut-parleurs autoalimentés. Le niveau sonore est utilisé pour régler le volume de la radio Onyx EZ pour le faire correspondre à celui des autres sources audio que vous utilisez possiblement, comme un lecteur CD, un lecteur MP3, etc.

N'utilisez pas le réglage du niveau sonore comme un réglage du volume. Utilisez plutôt la commande de volume de votre chaîne stéréo ou de vos haut-parleurs autoalimentés.

Pour régler le niveau sonore :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler et surligner **Audio Level**, et appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. Appuyez sur ◀ pour faire monter ou ▶ descendre le niveau sonore.
4. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour confirmer le nouveau réglage sonore.
5. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.



Configurez votre Onyx EZ


Indicateur de signal

Pour une meilleure réception, votre antenne devrait avoir une vue sans obstruction des satellites XM. Dans les grandes villes, il existe des émetteurs terrestres qui aident à améliorer la portée des signaux.

Votre radio Onyx EZ peut afficher la puissance des signaux satellitaires et terrestres reçus.

Pour afficher la puissance des signaux :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler et surligner **Signal Indicator**, et appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. Les barres « satellite » et « terrestre » montrent la puissance de signaux reçus par la radio.
4. Changez la position de l'antenne si vous avez de la difficulté à capter le signal.
5. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **menu** pour revenir à l'affichage principal.

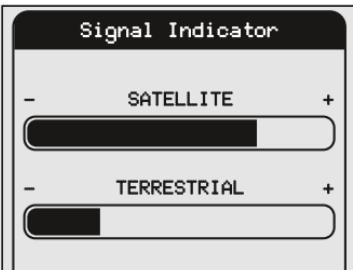

Configurez votre Onyx EZ

Réglages en usine

Le menu des réglages en usine a deux choix : **AUX Detect** et **Restore Defaults**. **AUX Detect** s'applique au socle d'accueil pour véhicule seulement.

Restauration des réglages par défaut


Vous pouvez effacer tous vos réglages personnels, comme vos stations favorites, vos fréquences FM préréglées, etc., et remettre la radio à tous ses réglages initiaux, comme lorsque vous l'avez sortie de sa boîte.

Pour restaurer les réglages par défaut de la radio Onyx EZ :



REMARQUE ! La restauration des réglages par défaut élimine tous vos réglages personnels.

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Factory Settings** et le surligner, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.
3. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à **Restore Defaults** et le surligner, et appuyez ensuite sur le **bouton de sélection**.
4. Un écran d'avertissement apparaîtra. Si vous êtes certain de vouloir restaurer la radio Onyx EZ à ses réglages par défaut, appuyez sur le **bouton de sélection** pour confirmer.
5. Pour annuler, appuyez sur **menu** pour revenir à **Factory Settings**.

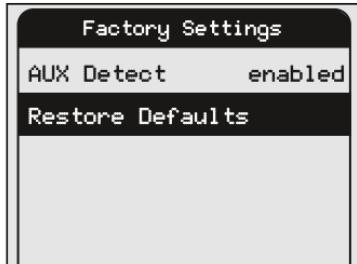

Configurez votre Onyx EZ


Mode de démonstration

Votre radio Onyx EZ comporte un mode de démonstration qui commence à jouer si, pour une période prolongée (de plus de 5 minutes), la radio détecte qu'elle n'est pas raccordée à une antenne ou que l'antenne ne reçoit plus de signal. Le mode de démonstration disparaît une fois que l'antenne est bien branchée ou que la radio recommence à recevoir le signal. Vous pouvez sortir du mode de démonstration en tout temps en appuyant et tenant enfoncé le bouton de sélection pendant 10 secondes. Si vous le désirez, vous pouvez mettre manuellement la radio Onyx EZ en mode de démonstration.

La mise en mode de démonstration est activée par défaut. Si vous préférez que la radio Onyx EZ n'entre jamais en mode de démonstration, vous pouvez désactiver la fonction de démonstration. Vous pourrez la réactiver plus tard si vous le désirez.


Pour activer ou désactiver le mode de démonstration :

1. Appuyez sur **menu**.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler et surligner **Demo Mode**, et appuyez sur le **bouton de sélection**.
3. **Status** sera surligné. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour activer ou désactiver la fonction. (En appuyant plusieurs fois sur le **bouton de sélection**, vous passerez d'un réglage à l'autre, tour à tour.)
4. Si vous avez choisi de désactiver cette fonction, appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour revenir à l'affichage principal du **menu**. Si vous avez choisi d'activer la fonction, poursuivez l'étape 5.

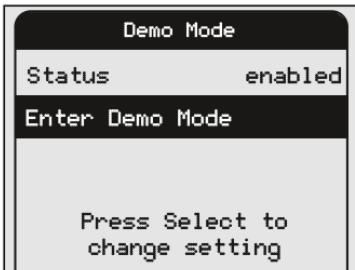

Configurez votre Onyx EZ

- 5.** Appuyez sur ▼ pour défiler et surligner **Enter Demo Mode** et appuyez sur le **bouton de sélection**. Le mode de démonstration se mettra en marche dans les 10 secondes.
- 6.** Vous pouvez sortir du mode de démonstration en tout temps en appuyant et tenant enfoncé le **bouton de sélection** pendant 10 secondes.

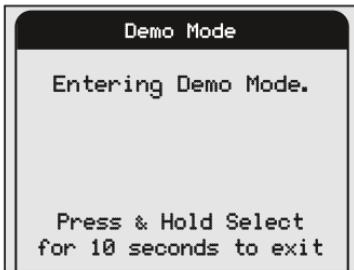

Dépannage

La radio Onyx EZ a été conçue et construite pour un fonctionnement sans problème, mais, si vous éprouvez des difficultés, essayez ce qui suit :

- Vérifiez que tous les raccords sont bien solides.
- Assurez-vous d'avoir branché le socle d'accueil de la façon décrite dans ce guide de l'utilisateur. Vérifiez que la prise de courant fonctionne bien.

Si vous voyez ceci à l'écran :	Essayez ceci :
Acquiring Signal	<ul style="list-style-type: none">• Déplacez l'antenne à une fenêtre faisant face vers le sud. Vous ne savez pas où se trouve le sud ? Pensez à l'endroit où se lève le soleil (à l'est) et où il se couche (à l'ouest). Mettez-vous debout de façon à ce que l'est soit à votre gauche, et vous ferez ainsi face au sud. Y a-t-il une fenêtre dans la direction à laquelle vous faites face ?• Vous pourriez avoir à trouver un meilleur emplacement pour votre antenne. Consultez « Étape 2 : Placer et orienter l'antenne intérieure/extérieure » à la page 14.
Check Antenna Connection	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble de l'antenne est bien branché dans le socle d'accueil pour le domicile. Assurez-vous que le câble n'est ni plié ni coupé.• Pour réinitialiser ce message, éteignez la radio Onyx EZ et rallumez-la.• Si le message persiste, c'est probablement que le câble de l'antenne intérieure/extérieure a été endommagé. Remplacez l'antenne.
Channel Off Air	<ul style="list-style-type: none">• La station que vous avez choisie ne diffuse rien en ce moment. Syntonisez une autre station.
Loading	<ul style="list-style-type: none">• Onyx EZ obtient l'audio ou l'information au sujet de l'émission. Ce message disparaît normalement après quelques secondes.

Dépannage

Si vous voyez ceci à l'écran :	Essayez ceci :
Updating	<ul style="list-style-type: none">Onyx EZ se met à jour avec le code de cryptage le plus récent. Attendez que la mise à jour se termine.Vous essayez peut-être de syntoniser une station qui est bloquée ou qui n'est pas disponible. Veuillez syntoniser une autre station.
-	<ul style="list-style-type: none">Aucune information sur l'émission n'existe, comme le nom de l'interprète, de la chanson ou de la station.
Si ceci se produit :	Essayez ceci :
Vous ne recevez pas toutes les stations auxquelles vous vous êtes abonné	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous de vous être bien abonné au service en suivant les étapes à « Étape 4 : Vous abonner » à la page 21.Allez à www.siriusxm.ca/refresh et suivez les directives pour réinitialiser votre radio.Appelez le 1 877 438-9677 pour obtenir de l'aide.
Le son est trop bas	<ul style="list-style-type: none">Augmentez le volume de votre chaîne stéréo ou de vos haut-parleurs autoalimentés, ou augmentez le niveau sonore de l'Onyx EZ jusqu'à ce que la qualité sonore s'améliore. Consultez « Niveau sonore » à la page 39.
L'audio s'estompe	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu'ils sont fermement branchés.
Pas d'audio	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez tous les câbles entre l'Onyx EZ et votre chaîne stéréo ou vos haut-parleurs autoalimentés pour vous assurer qu'ils sont fermement branchés.Assurez-vous d'avoir choisi la bonne source d'entrée audio sur votre chaîne stéréo, ou essayez une autre source.Augmentez le niveau sonore de l'Onyx EZ. Consultez « Niveau sonore » à la page 39.

Dépannage

Si ceci se produit :	Essayez ceci :
Pas de titre de chanson ou de nom d'interprète affiché	<ul style="list-style-type: none">Cette information pourrait ne pas être disponible, ou des mises à jour pourraient être en cours.
Les stations de circulation et de météo ont un son différent des autres stations	<ul style="list-style-type: none">Ces stations utilisent une technologie audio différente des autres et donc présentent souvent un son différent de celui des autres stations.
La démonstration joue	<ul style="list-style-type: none">L'antenne intérieure/extérieure n'est pas branchée ou vous ne recevez pas le signal XM. Vérifiez que l'antenne est bien branchée et qu'elle n'est pas obstruée.Appuyez et tenez enfoncé le bouton de sélection pendant 10 secondes pour sortir du mode de démonstration.Vous pouvez désactiver le mode de démonstration. Consultez « Mode de démonstration » à la page 42.

Product Specifications

Système

Alimentation :	110 V CA, 400 mA (max.)
Température de fonctionnement :	-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Sortie audio :	1,5 V RMS (max.)

Radio Onyx EZ

Dimensions :	115 mm (L) x 61 mm (H) x 17 mm (P) 4,5 po (L) x 2,4 po (H) x 0,7 po (P)
Poids :	109 g (3,8 oz)

Station d'accueil

Dimensions :	105 mm (l) X 45 mm (h) X 44 mm (p) 4,1 po (l) X 1,8 po (h) X 1,7 po (p)
Poids :	54 g (1,9 oz)
Connecteur audio :	3,5 mm (1/8 po) femelle
Connecteur d'antenne :	SMB mâle

Adaptateur d'alimentation domestique

Entrée :	100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A
Sortie :	5,0 V CC 1,0 A

Antenne domestique intérieur/extérieur

Type :	XM intérieur/extérieur
Connecteur :	SMB femelle
Longueur du câble :	environ 6,1 m (20 pi)

Câble audio stéréo

Connecteurs :	3,5 mm (1/8 po) stéréo mâle à RCA gauche et droit
Longueur du câble :	environ 180 cm (5,9 pi)

Télécommande

Dimensions :	41 mm (L) x 120 mm (H) x 16 mm (P) 1,6 po (L) x 4,7 po (H) x 0,63 po (P)
Poids :	60 g (2,1 oz)
Pile :	CR2032 (3 V)

Brevet et renseignements environnementaux

Renseignements sur le brevet

Il est interdit et vous convenez de ne pas copier, décompiler, désassembler, inverser la conception, trafiquer, manipuler ou autrement accéder ou rendre accessible toute technologie englobée dans ce produit. De plus, le logiciel de compression vocale AMBE® inclus dans ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle, des droits liés aux brevets, des droits d'auteur et secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc. Le logiciel est accordé par licence uniquement pour l'utilisation dans le cadre de ce produit. La musique, la radio-causerie, les nouvelles, le divertissement, les données et autre contenu des services sont protégés par les lois sur le droit d'auteur et autres lois en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, tous les droits de propriété continuent d'appartenir aux fournisseurs de contenu et de données respectifs. Il vous est interdit d'exporter le contenu et/ou les données (ou tout dérivé de celui-ci/celles-ci) sauf si vous le faites en conformité avec les lois et règlements applicables en matière d'exportation. Il est explicitement interdit à l'utilisateur de ce logiciel ou de tout logiciel contenu dans un récepteur de radio SiriusXM de tenter de les copier, de les décompiler, de les désosser ou de désassembler le code objet de ceux-ci ou de convertir de toute autre manière que ce soit leur code objet en un format lisible par l'humain.

Renseignements environnementaux

Suivez les dispositions de la réglementation locale en matière d'élimination des déchets lorsque vous jetez des emballages et des appareils électroniques.

Déclaration d'IC

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. Pour les produits offerts dans le marché du Canada, seules les stations 1~11 peuvent être exploitées. La sélection d'autres stations n'est pas possible. Cet appareil et son antenne ou ses antennes ne doivent pas être situés près de toute autre antenne ou tout autre émetteur ni se situer à leur proximité. Afin de réduire la possibilité d'interférence radio avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à la puissance permise pour des communications réussies. Déclaration d'IC sur l'exposition à la radiation : Cet équipement se conforme aux limites d'exposition à la radiation IC RSS-102 imposées pour un environnement incontrôlé. L'équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de distance de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MISE EN GARDE ! La FCC et la FAA n'ont pas certifié cet appareil pour l'utilisation dans tout aéronef (en installation temporaire ou permanente). Ainsi, SiriusXM ne prend pas en charge ce type d'application ou d'installation.

Droits d'auteur et marques de commerce

© 2015 SIRIUS Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et logos de stations sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. « NFL » et le concept de l'écusson de la NFL sont des marques de commerce de la National Football League. NASCARMD est une marque déposée de la National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Les éléments désignant la NBA et ses équipes membres sont la propriété intellectuelle de NBA Properties, Inc. et des équipes respectives de la NBA. © 2015 NBA Properties, Inc. Tous droits réservés. Les termes LNH, NHL et l'écusson de la LNH et NHL sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2014. Le logo Elvis Radio © EPE Reg. U.S. Pat & TM off. LCFMD est une marque déposée de la Ligue canadienne de football. Tous les autres logos, images, marques de service et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés avec permission. Tous droits réservés. Abonnement requis vendu séparément. Abonnement Extra requis pour certaines stations. Les tarifs et la programmation peuvent changer. Pour consulter les modalités complètes, référez-vous à l'entente du client à l'adresse siriusxm.ca.

AVIS IMPORTANT : ABONNEMENT REQUIS

L'équipement et l'abonnement sont vendus séparément et des frais d'activation s'appliquent. D'autres frais et taxes peuvent s'appliquer. Les abonnements sont régis par l'entente du client de SiriusXM; consultez www.siriusxm.ca. Les prix et la programmation peuvent changer. Le service se renouvelle automatiquement au forfait d'abonnement que vous avez choisi (qui peut être différent du forfait vendu avec la radio), pour des périodes additionnelles de même durée, et est facturé automatiquement au tarif alors en vigueur, après la fin de toute période d'essai gratuit ou d'essai promotionnel, jusqu'à ce que vous communiquiez avec nous au 1 866 635-2349 pour annuler le service. Le service satellitaire XM U.S. n'est offert qu'aux personnes ayant atteint au moins l'âge de 18 ans dans les 48 États contigus des États-Unis et du District de Columbia, alors que la Radio Internet SiriusXM est offerte dans toute la zone de desserte satellitaire ainsi qu'en/à AK, HI et PR.

Dossier du propriétaire


Le numéro de modèle de la radio se trouve ci-dessous et le code de radio XM se trouve sur l'étiquette à l'arrière de la radio Onyx EZ.

Notez le code de radio XM dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Ayez ces codes en main lorsque vous communiquez avec le détaillant au sujet de ce produit.

Numéro de modèle de radio : XDNX1

Code de radio XM : _____

Gabarit pour l'antenne intérieure/extérieure pour domicile

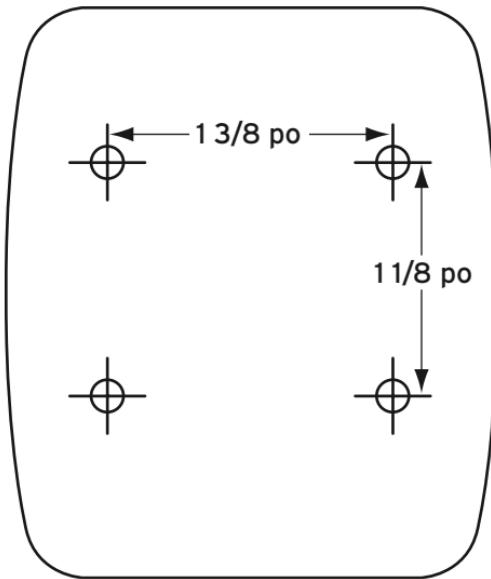

siriusxm.ca

**Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7**

1-877-438-9677

© 2015 Sirius XM Canada Inc.

XDNX1HKUG 150102a