



Contenu de la boîte

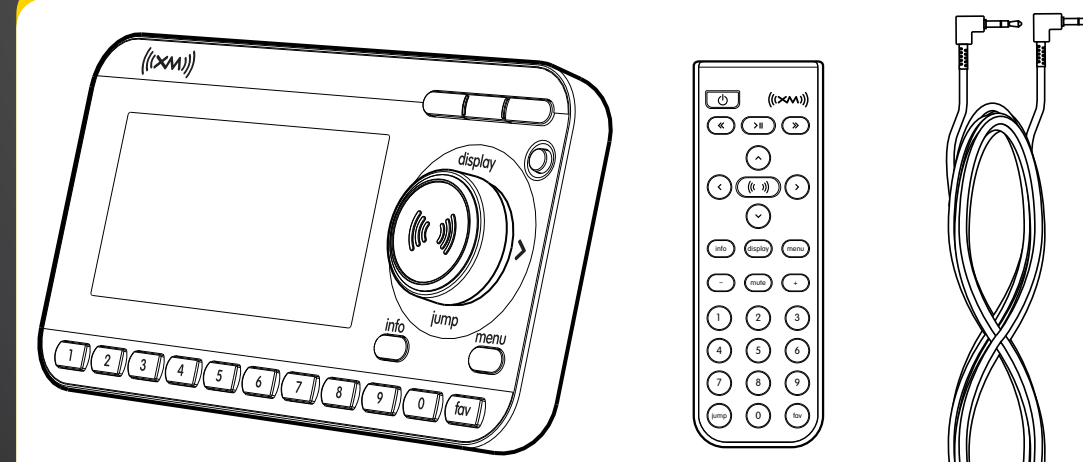


Radio Xpress^{RCi}


Télécommande

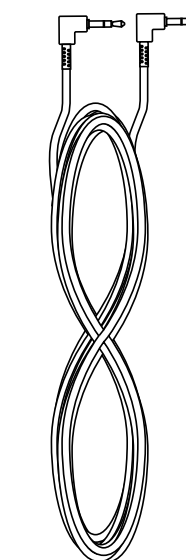


Câble d'entrée auxiliaire

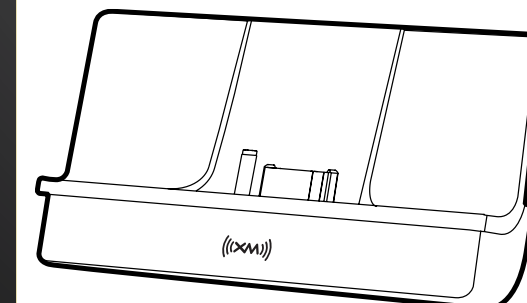


Station d'accueil pour véhicule PowerConnect

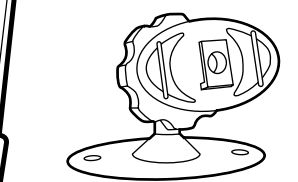


Support pour tableau de bord



Support pour bouche d'air et fixations longues

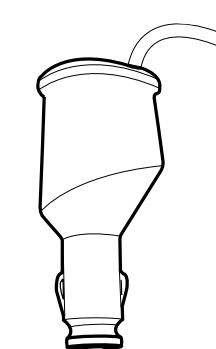

Adaptateur de courant PowerConnect

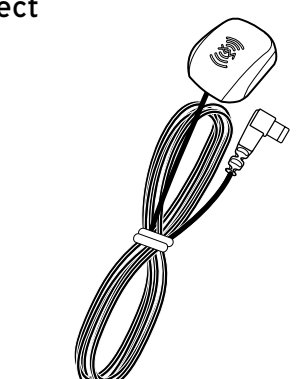

Antenne à montage magnétique



Tampons imbibés d'alcool



Guide de démarrage rapide



XDRC2V1KC

Audiovox Electronics Corporation
150 Marcus Blvd.
Hauppauge, New York 11788 U.S.A.
1 800 645 4994
www.audiovox.com

Le nom XM et ses logos sont des marques de commerce de XM Satellite Radio Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2007 Audiovox Electronics Corporation. Tous droits réservés.

Fonctions des touches et du bouton rotatif de la radio Xpress^{RCi}

