


## 1 Choisir l'emplacement de la radio

Selon la configuration de l'intérieur de votre véhicule et l'endroit où vous voulez installer votre radio Edge. N'y insérez pas tout de suite la station d'accueil pour véhicule PowerConnect. Vous devez d'abord brancher les câbles.


### Dash Mount Method:

**IMPORTANT :** Assurez-vous que la température de l'air est d'au moins 15 °C (60 °F) pendant l'installation. Au besoin, faites fonctionner le chauffage de votre véhicule.

**A.** Choisissez une surface plane pour le support pour tableau de bord. Évitez de l'installer sur une surface en cuir.

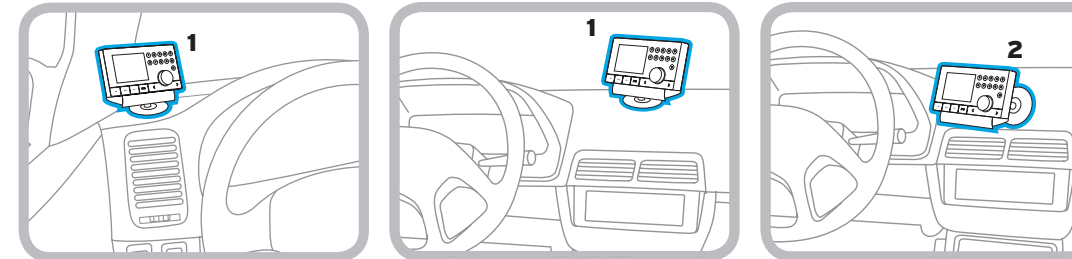


**B.** Réglez l'orientation du pied autocollant de sorte que la radio Edge soit facilement accessible. Desserrez la bague et réglez le pied autocollant à la position 1 ou 2, puis serrez la bague.

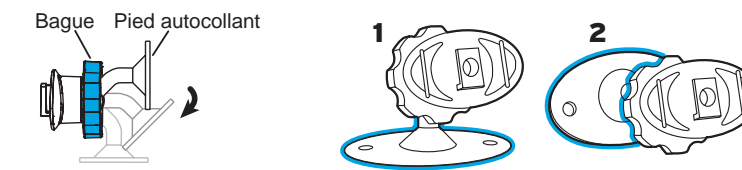


**C.** Nettoyez la surface à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool.

**D.** Quand la surface est sèche, enlevez la pellicule de la surface adhésive. Positionnez le support pour tableau de bord, pressez-le contre la surface et maintenez-le en place pendant 30 secondes. Laissez l'adhésif durcir pendant au moins 2 à 4 heures.

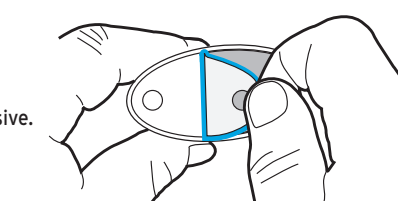


**E.** On peut incliner de différentes façons la plaque de fixation pour la station d'accueil.

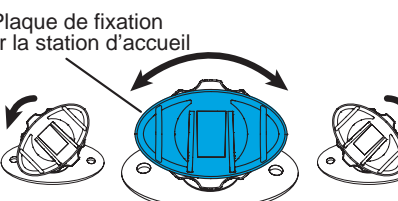


**CONSEIL :** Choisissez un emplacement qui n'obstruera pas la vue du conducteur, ne nuira pas aux manœuvres ni aux dispositifs de sécurité et n'empêchera pas le déploiement d'un coussin gonflable. Le support doit être placé à un endroit où la radio Edge sera facilement accessible pour la faire fonctionner.

### Installation du support pour bouche d'air :

**A.** Choisissez une bouche d'air ayant suffisamment d'espace pour la radio Edge.

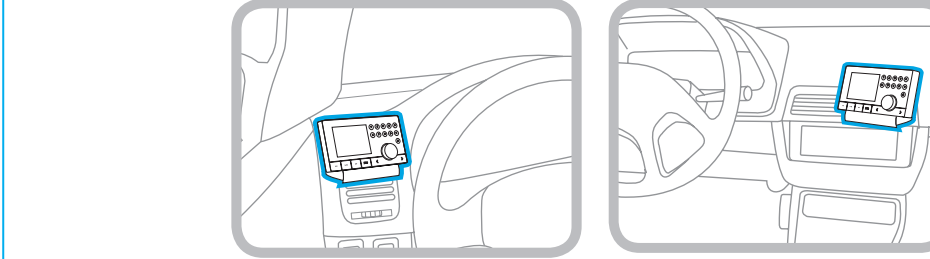


**B.** Les ailettes de certaines bouches d'air sont parfois en retrait. Le cas échéant, enlevez les fixations ordinaires et remplacez-les par les longues.

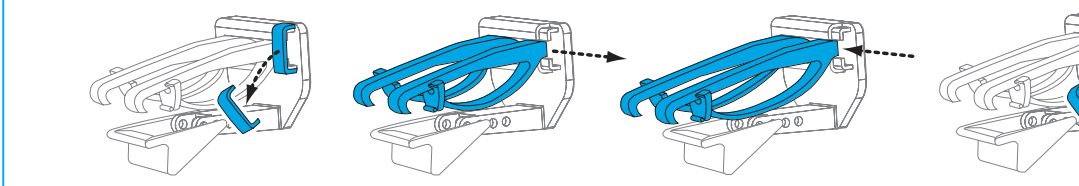

**C.** Les ailettes de certaines bouches d'air sont parfois en retrait. Le cas échéant, enlevez les fixations ordinaires et remplacez-les par les longues :


- Insérez le support dans l'ouverture de la bouche d'air.
- Poussez le support pour bouche d'air dans la bouche d'air du véhicule, comme montré à l'image, jusqu'à ce qu'il s'accroche à l'arrière d'une ailette de la bouche d'air. Appuyez le pied sur le bord inférieur de la bouche d'air.
- Au besoin, réglez l'inclinaison du support en insérant le pied dans un trou de réglage différent.

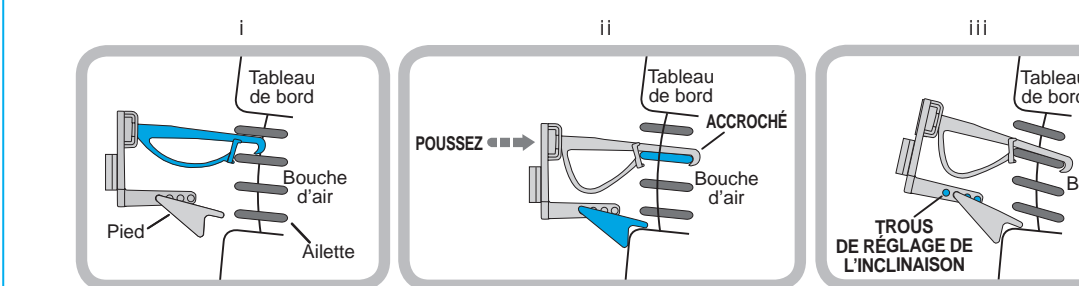

## 2 Installer l'antenne à montage magnétique


**A.** Installez l'antenne à montage magnétique à l'extérieur du véhicule, sur une surface horizontale propre et sèche, qui fera toujours face au ciel.

**B.** Choisissez le meilleur emplacement pour votre antenne selon le modèle de votre véhicule. Placez-la le plus au centre possible par rapport au côté gauche et au côté droit, et loin des autres antennes.

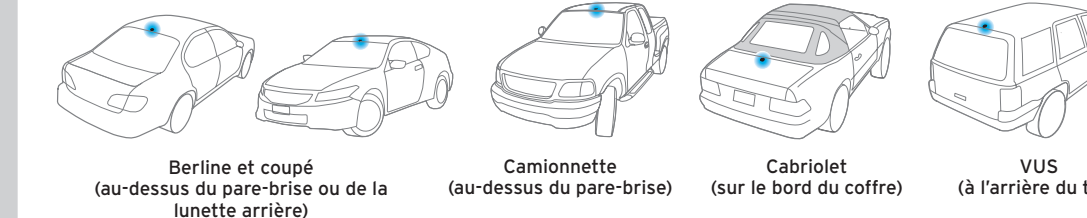

**C.** Si vous installez l'antenne sur un bord, utilisez l'adaptateur pour cheminement du fil pour diriger le fil de l'antenne vers le bas.

**CONSEIL :** Utilisez un tampon imbibé d'alcool pour nettoyer la surface.

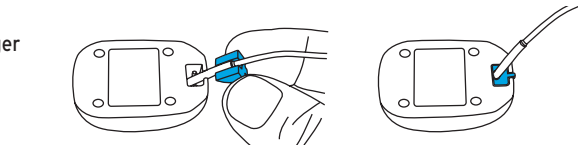




## 3 Brancher l'adaptateur de courant PowerConnect

**A.** Insérez l'adaptateur de courant PowerConnect dans l'allume-cigare ou dans la prise de l'adaptateur de courant de votre véhicule. Branchez-le ensuite dans le connecteur PWR rouge, à l'arrière de la station d'accueil.

**B.** Utilisez le guide pour câbles dans le haut de station d'accueil pour diriger les câbles branchés dans la station d'accueil.

**C.** Insérez la radio Edge dans la station d'accueil, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour la mettre sous tension.

**IMPORTANT !** N'insérez pas la station d'accueil dans le support tout de suite.

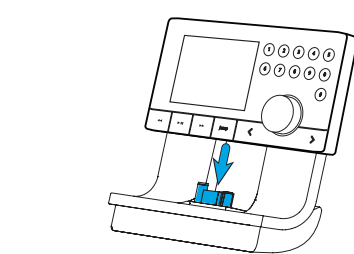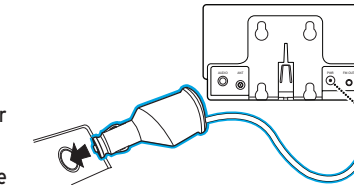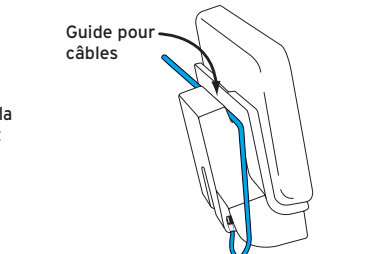

## 4 Installer le câble de l'antenne

**REMARQUE !** Les présentes instructions sont pour les berlines ou les coupés sur lesquels on installe l'antenne au-dessus du pare-brise. Le Guide de l'utilisateur contient des instructions détaillées sur l'installation du câble de l'antenne pour tous les types de véhicules (page 26 et suivantes).

**A.** Glissez le câble de l'antenne sous la moulure en caoutchouc du pare-brise et faites-le courir jusqu'au coin le plus proche.



**B.** Sortez le câble de sous la moulure et insérez-le dans le bourrelet de caoutchouc en caoutchouc autour de l'ouverture de la portière.

**C.** Soulevez le bourrelet de caoutchouc et insérez le câble. Faites-le courir jusqu'au bas de l'ouverture de la portière. Remettez le bourrelet de caoutchouc en place.

**D.** Sortez le câble et faites-le courir jusqu'à la radio Edge.

**E.** Branchez l'antenne à montage magnétique dans le connecteur ANT argenté de la station d'accueil pour véhicule PowerConnect.


**CONSEIL :** Prévoyez toujours assez de mou le long du parcours du câble pour tenir compte de l'ouverture de la portière ou du coffre. Enroulez l'excédent de câble et placez-le à un endroit non apparent, en prenant soin de l'éloigner des pédales et des commandes du véhicule.

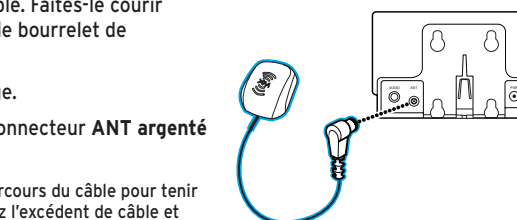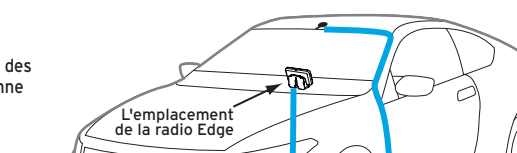

## 5 Vérifier la réception du signal

**A.** Veillez à ce que le véhicule soit à l'extérieur et que l'espace aérien au-dessus de l'antenne soit dégagé.

**B.** Vérifiez si vous recevez le signal XM. La radio devrait être réglée à la chaîne 1, la chaîne d'aperçu de XM. Il devrait y avoir au moins une barre dans le coin supérieur gauche de l'écran principal, indiquant la puissance du signal reçu.

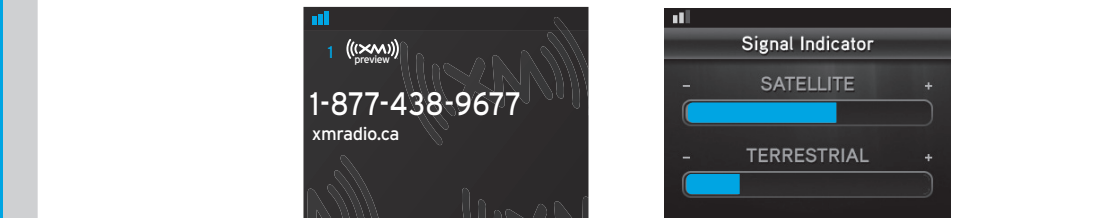

**C.** Vous pouvez aussi appuyer sur menu et, à l'aide du bouton rotatif, parcourir le menu et mettre en évidence Signal Indicator (Indicateur de réception du signal). Appuyez sur la touche Sélection. Les barres Satellite et Terrestrial indiquent la puissance du signal reçu. Si la réception du signal est bonne, maintenez le bouton menu enfoncé pour revenir à la chaîne 1, la chaîne d'aperçu de XM.

## 6 Brancher la radio

Choisissez l'une des options de connexion audio incluses suivantes. Consultez la section « Brancher la radio » (page 38) du Guide de l'utilisateur pour connaître tous les détails, incluant d'autres options de connexion.

**Option 1 : Excellente :** Utilisez le câble d'entrée auxiliaire si la chaîne stéréo de votre véhicule possède une prise d'entrée auxiliaire.

**A.** Branchez l'une des extrémités du câble d'entrée auxiliaire dans le connecteur AUDIO vert de la station d'accueil pour véhicule PowerConnect. Branchez l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire de la chaîne stéréo de votre véhicule.

**B.** Allumez la chaîne stéréo de votre véhicule et réglez-la sur la source audio auxiliaire.

**C.** Vous devriez entendre la chaîne 1, la chaîne d'aperçu de XM.

**D.** Fixez la station d'accueil sur le support et placez les câbles dans le guide pour câbles. L'installation est terminée.

**CONSEIL !** Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire d'automobiles.

**Option 2 : Bonne :** Utilisez la caractéristique PowerConnect de la radio Edge. Cette caractéristique permet d'écouter le contenu audio par l'entremise de la radio FM de votre véhicule.

**A.** Repérez les fréquences qui ne sont pas utilisées par les stations radio FM de votre région et notez-les.

**B.** Prenez la première fréquence FM de votre liste. Réglez la radio FM de votre véhicule à cette fréquence FM.

**C.** Réglez votre radio Edge pour qu'elle émette sur la même fréquence FM que vous avez choisie pour la radio FM de votre véhicule :

**i.** Appuyez sur menu, puis tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre en évidence FM Settings (Réglages FM). Appuyez sur le bouton de sélection.

**ii.** L'élément FM Channels (Fréquences FM) est mis en évidence. Si ce n'est pas le cas, tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre en évidence FM Channels. Appuyez sur le bouton de sélection.

**iii.** Tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre en évidence FM2. Appuyez sur le bouton de sélection.

**iv.** Pour régler la fréquence FM libre que vous avez choisie, tournez le bouton rotatif pour avancer par incrément de « 2 », ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire le réglage par incrément de « 1 ». Appuyez sur le bouton de sélection pour sélectionner la fréquence FM.






**v.** L'élément Start Using (Commencer à utiliser) est mis en évidence. Appuyez sur le bouton de sélection.

**vi.** L'écran affiche la confirmation de la fréquence FM choisie.

**D.** Vous devriez entendre la chaîne 1, la chaîne d'aperçu de XM, par l'entremise de la radio FM de votre véhicule. Si vous êtes satisfait de la qualité sonore, vous avez terminé!

**E.** Si la fréquence FM choisie ne donne pas une bonne qualité sonore, essayez les autres fréquences FM de votre liste et répétez la procédure, jusqu'à ce que vous trouviez une fréquence qui vous satisfait.

**F.** Fixez la station d'accueil sur le support et placez les câbles dans le guide pour câbles.

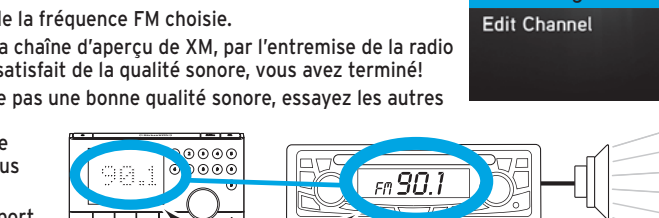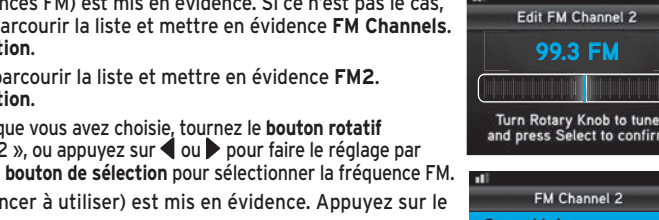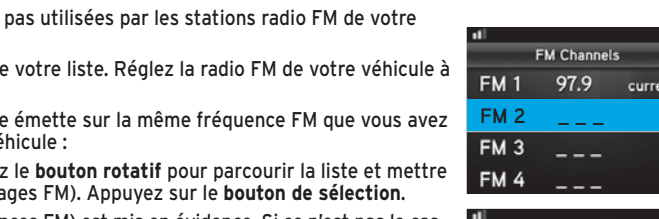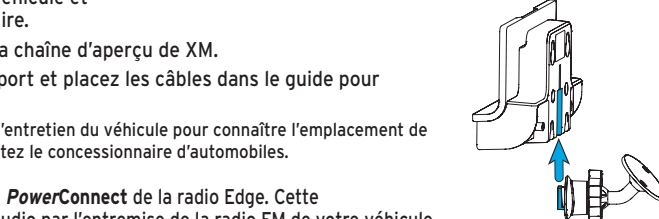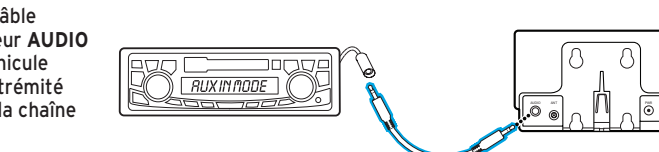

FAITES CONCORDER LES FRÉQUENCES FM

## 7 Abonnement

La radio Edge fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter, veuillez :

**Procédure générale d'activation et d'abonnement :**

**A.** Assurez-vous que votre radio Edge est allumée et réglée à la chaîne 1 (la chaîne d'aperçu de XM) et qu'elle capte le signal XM pour que vous puissiez entendre le contenu audio XM.

**B.** Notez le code d'identification de votre radio. Vous le trouverez :

- en sélectionnant l'élément Radio ID (Identification de la radio) parmi les éléments du menu;
- en syntonisant la chaîne 0 (zéro);
- sur l'étiquette au fond de la boîte;
- sur l'étiquette à l'arrière de votre radio Edge.

**REMARQUE !** Les codes d'identification des radios XM ne contiennent pas les lettres I, O, S et F.

**C.** Pour vous abonner :

• **En ligne :** Rendez-vous à [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca) pour accéder à votre compte en ligne ou pour en créer un, pour vous abonner au service et pour activer votre radio.

OU

• **Par téléphone :** composez le 1-877-438-9677.

**D.** L'activation prend habituellement moins de 15 minutes après avoir terminé la procédure d'abonnement, mais elle peut parfois prendre jusqu'à une heure. Nous recommandons que vous laissiez votre radio sous tension, jusqu'à ce que la procédure d'activation soit terminée. Dès que votre service est activé, votre radio Edge affiche un message d'alerte. Pour continuer, appuyez sur n'importe quel bouton.

Tournez le bouton rotatif pour syntoniser les autres chaînes, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour parcourir les différentes catégories de chaînes. Découvrez les fonctions de tous les boutons dans l'encadré suivant.

**Guide d'activation :**





Pour vous faciliter la tâche, la radio Edge possède un guide d'activation intégré. Vous pouvez activer votre radio et vous abonner au service XM en utilisant ce guide. Il vous guidera pas à pas au cours de la procédure d'abonnement. Pour accéder au guide et l'utiliser, vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes :

**A.** Appuyez sur menu.


**B.** L'élément Activer Radio (Activer la radio) est mis en évidence. Appuyez sur le bouton de sélection.

**C.** Suivez les directives affichées sur les écrans successifs, jusqu'à ce que la procédure d'abonnement soit terminée.

Tournez le bouton rotatif pour syntoniser les autres chaînes, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour parcourir les différentes catégories de chaînes. Découvrez les fonctions de tous les boutons dans l'encadré suivant.

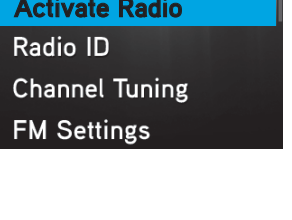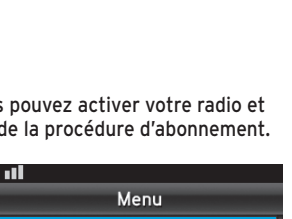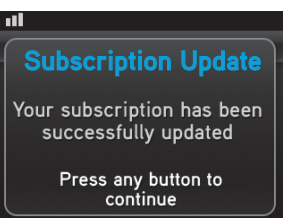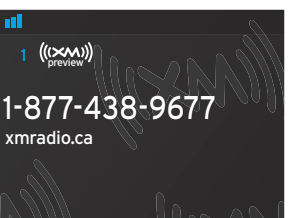


## Fonctions des boutons de la radio Edge

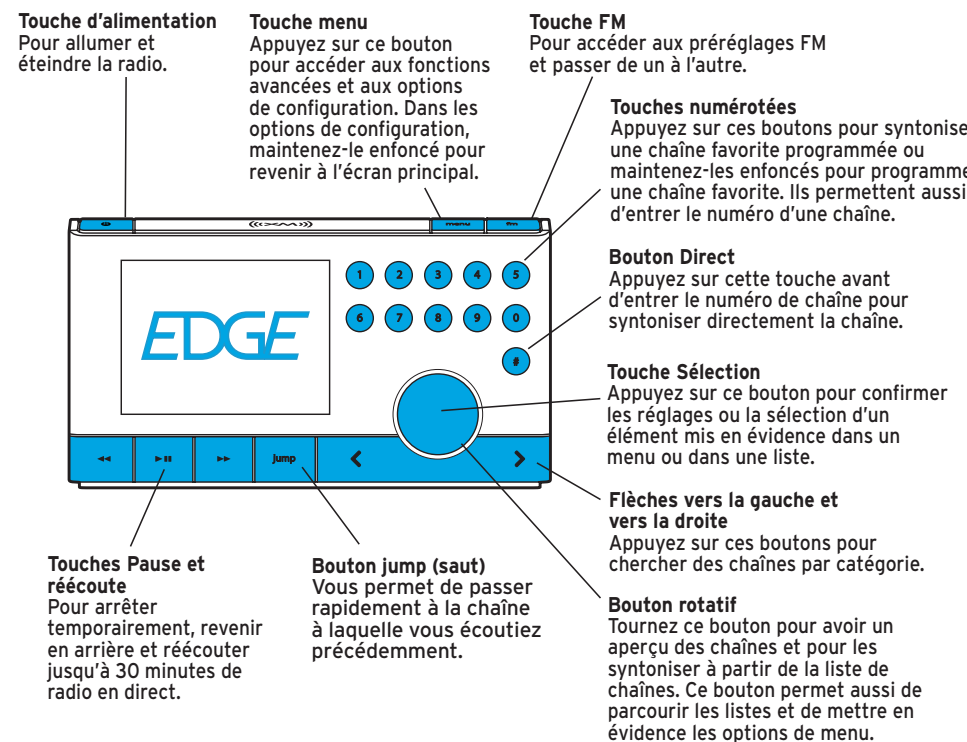








## Écran principal de la radio Edge

Quand vous écoutez une chaîne, l'information au sujet de celle-ci et de ce qui est actuellement diffusé s'affiche.

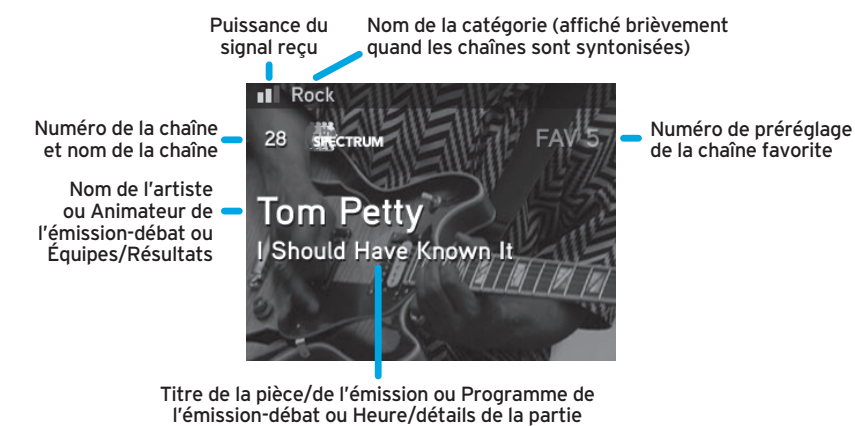

## Contenu de la boîte

**MISE EN GARDE** : Ne tentez pas d'installer ni d'activer votre radio, ni de régler les options de réglage décrites dans le présent Guide de démarrage rapide, tant que vous n'avez pas immobilisé votre véhicule à un endroit où vous pouvez le faire sans danger.

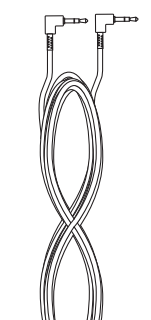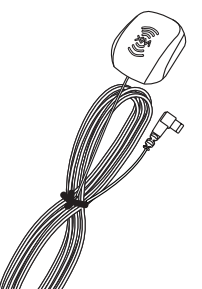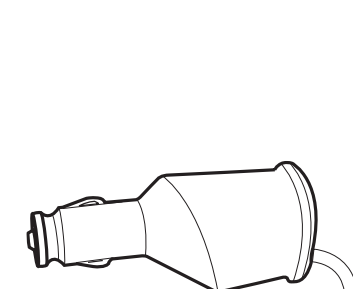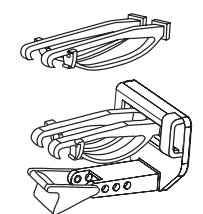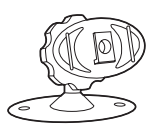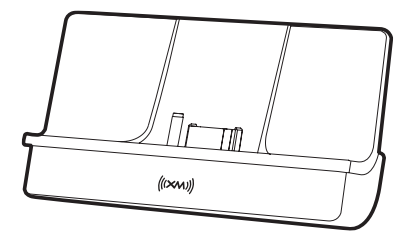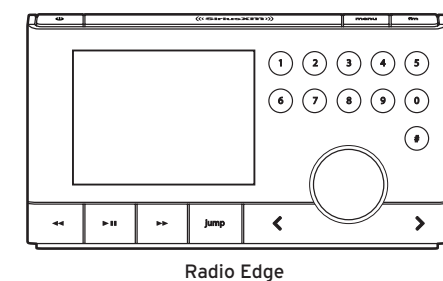

## Guide de démarrage rapide

Edge  
Radio & trousse pour l'auto

[www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca)

Sirius XM Canada Inc.  
135 Liberty St. - 4th floor  
Toronto, Ontario, M6K 1A7  
1-877-438-9677

© 2012 SIRIUS XM Canada Inc.  
EDGEVKQSG 120723a