Commencer ici

1 Choisissez un emplacement pour votre radio Onyx EZR et installez-la

Choisissez la méthode de **fixation sur le tableau de bord** ou la méthode de **fixation sur l'évent**. Vous devrez avoir un tournevis cruciforme pour faire l'installation.

IMPORTANT ! Pour faciliter le raccord des câbles, ne fixez pas le socle sur le tableau de bord ou sur un évent avant d'avoir branché tous les câbles sur le socle.

Méthode de fixation sur le tableau de bord :

IMPORTANT : Pour l'installation de la fixation sur le tableau de bord, la température doit atteindre au moins 15 °C/60 °F. Au besoin, allumez la chaufferette du véhicule.

A. Choisissez sur le tableau de bord une surface plane offrant suffisamment d'espace pour la radio Onyx EZR. Évitez de fixer la radio sur une surface en cuir. Choisissez un endroit où la radio ne nuira pas au champ de vision du conducteur ou à son accès aux commandes du véhicule, et où elle ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables ou autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)

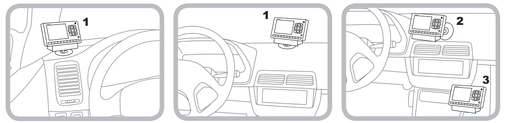

B. Orientez le pied adhésif afin que la radio Onyx EZR soit facilement accessible. Desserrez la poignée et ajustez le pied adhésif en position **1**, **2** ou **3**, et resserrez-le.



C. Fixez la fixation pour tableau de bord au socle *Power*Connect pour véhicule avec les quatre vis fournies.



D. Avant de fixer la fixation au tableau de bord, terminez d'abord le reste de l'installation dans le véhicule afin de pouvoir brancher les câbles dans le socle.

E. Une fois que les câbles sont bien branchés dans le socle, nettoyez la surface de fixation avec un tampon imbibé d'alcool, et laissez sécher la surface.



F. Une fois que la surface est bien sèche, retirez la pellicule qui recouvre l'adhésif. Pressez et tenez la fixation en place pendant 30 secondes. Laissez l'adhésif prendre pendant 2 à 4 heures.

G. Vous pouvez incliner la plaque de fixation du socle dans la direction voulue.



Méthode de fixation sur l'évent :

A. Choisissez un évent ayant suffisamment d'espace pour la radio Onyx EZR, à un endroit où la radio ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables ou autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)

B. Certains évents ont des volets encastrés. Si c'est le cas dans votre voiture, retirez les pinces à évent normales et installez les pinces à évent allongées.

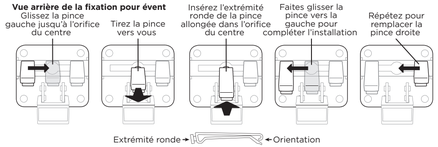

C. Fixez la fixation pour évent au socle *Power*Connect pour véhicule avec les quatre vis fournies.

D. Avant de fixer la fixation sur l'évent, terminez d'abord le reste de l'installation dans le véhicule afin de pouvoir brancher les câbles dans le socle.

E. Une fois que les câbles sont branchés au socle, installez la fixation pour évent dans l'évent du véhicule. (Notez qu'à des fins de clarté, les illustrations ci-dessous ne montrent pas le socle pour véhicule fixé à la fixation pour évent.)



i. Insérez la fixation pour évent dans l'ouverture de l'évent.

ii. Poussez la fixation jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur l'arrière du volet de l'évent. Reposez le pied contre le bas de l'évent.

iii. Au besoin, ajustez l'inclinaison de la fixation pour évent en repositionnant le pied à un autre orifice d'ajustement de l'inclinaison.

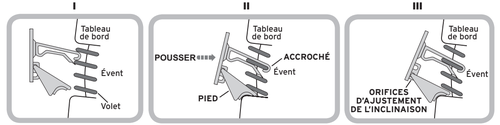

2 Installer l'antenne à montage magnétique

A. Installez l'antenne à fixation magnétique à l'extérieur du véhicule, sur une surface horizontale propre et sèche, qui fera toujours face au ciel.

B. Choisissez l'emplacement de l'antenne en fonction du type de véhicule. Centrez l'antenne entre les côtés gauche et droit, loin des autres antennes.

Conseil : Utilisez le tampon d'alcool pour nettoyer la surface.

3 Acheminez le câble d'antenne

NOTE: Ces instructions portent sur une berline ou un coupé sur lesquels l'antenne est installée au-dessus du pare-brise. Le Guide de l'utilisateur comporte des instructions détaillées sur l'acheminement du câble d'antenne pour tous les types de véhicules. Vous trouverez le Guide d'utilisateur **siriusxm.ca/guidesdutilisation**.

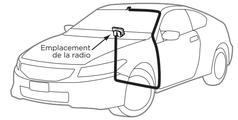

A. Insérez le câble d'antenne sous la moulure de caoutchouc du pare-brise et acheminez-le vers le coin le plus proche.

B. Acheminez le câble tout le long de la moulure et dans la garniture étanche en caoutchouc autour de l'ouverture de la portière.

C. Soulevez la garniture étanche. Insérez le câble et acheminez-le à l'intérieur, jusqu'au bas de l'ouverture de la portière. Remettez la garniture étanche en place.



D. Tirez le câble vers l'extérieur et acheminez-le jusqu'à la Onyx EZR.

E. Branchez le connecteur de l'antenne magnétique dans le connecteur **ANT argent** situé à l'arrière du socle *Power*Connect.

ASTUCE : Laissez suffisamment de jeu pour acheminer le câble autour des portières ouvertes ou du couvercle du coffre. Enroulez le surplus de câble et dissimulez-le, et éloignez-le des pédales ou des commandes du véhicule.

4 Raccordez l'adaptateur d'alimentation *Power*Connect

A. Insérez l'adaptateur d'alimentation *Power*Connect dans l'allume-cigarette ou l'adaptateur d'alimentation de votre véhicule. Branchez l'autre extrémité dans le connecteur **PWR rouge** situé à l'arrière du socle *Power*Connect.



B. Utilisez le guide-fil sur le dessus du socle pour faciliter l'acheminement des fils à brancher sur le socle.

C. Insérez la Onyx EZR dans le socle et appuyez sur le **bouton Power**.

5 Vérifiez la réception du signal

A. Assurez-vous que le véhicule se trouve à l'extérieur et que l'antenne dispose d'une vue directe du ciel.

B. Vérifiez que vous recevez le signal XM. La radio Onyx EZR doit être syntonisée à la station 1, la station de prévisualisation de XM. Il devrait y avoir au moins deux barres dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer la puissance du signal d'antenne. Sinon, assurez-vous d'avoir installé l'antenne à l'extérieur du véhicule, tel qu'illustré à l'étape 2, et que le véhicule est stationné à l'extérieur avec une vue du ciel. Déplacez le véhicule loin de tout endroit obstrué, par exemple s'il est stationné dans un garage ou près d'une structure imposante.

C. Vous pouvez aussi appuyer sur **menu** puis sur ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance l'indicateur de signal. Appuyez sur le **bouton Select**. Les barres Satellite et Terrestrial indiquent la puissance du signal reçu. Si la réception du signal est bonne, maintenez **menu** enfoncé pour retourner à la station 1, la station de prévisualisation de XM.

6 7

Guide de démarrage rapide

Onyx EZR Radio et trousse pour l'auto

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation. SiriusXM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXM ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soient installés conformément les lois et les réglementations locales et de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produit.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit,

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT

Appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474 et demandez à parler à l'unde nos représentants du service après-vente.

180130a ©2018 SiriusXM Canada Inc.

6 Raccordez l'audio

Choisissez l'une des options de raccordement audio suivantes. Vous pouvez aussi vous référer à la partie « Raccordement audio » du Guide de l'utilisateur Onyx EZR (avec trousse de véhicule) pour voir d'autres options de raccordement audio, comme l'adaptateur de cassettes ou l'adaptateur FM direct (FMDA) (les deux vendus séparément). Le Guide de l'utilisateur est offert à **www.siriusxm.ca/guidesdutilisation**.

Option 1 : Meilleure option : Utilisez le **câble d'entrée Aux** inclus si le système stéréo du véhicule possède une entrée auxiliaire.

A. Branchez l'une des extrémités du câble dans le connecteur **AUDIO vert** situé à l'arrière du socle *Power*Connect et l'autre extrémité dans l'entrée auxiliaire du système de son du véhicule.

B. Mettez en marche le système de son de votre véhicule et réglez-le pour jouer à partir de la source d'entrée auxiliaire.

C. Vous devriez entendre la station 1 de XM par le système de son de votre véhicule.

D. Retournez à l'étape 1 « Trouver un emplacement pour votre radio Onyx EZR et installez-la » et terminez l'installation sur le tableau de bord ou sur l'évent.

ASTUCE ! Consultez le guide de l'utilisateur du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire automobile.

Option 2 : Bonne option : Utilisez la fonction ***Power*Connect** de la radio Onyx EZR. *Power*Connect achemine le son XM à la radio FM du véhicule.

A. Utilisez le localisateur de fréquences FM SiriusXM à **www.siriusxm.ca/fr/aide/aide-a-linstallation/localisateur-de-frequences/**. Allez à cette page et entrez votre code postal. Le localisateur de fréquences vous proposera une liste des stations FM offertes dans votre région. Pour plus de commodité, écrivez ou imprimez la liste.

B. Choisissez la première station FM de votre liste. Syntonisez la radio FM du véhicule à cette station FM.

C. Réglez la Onyx EZR de manière à transmettre sur la station FM syntonisée à la radio FM du véhicule :

i. Appuyez sur **menu**, puis appuyez sur ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance **FM Settings**. Appuyez sur le **bouton Select**.

ii. **FM Channels** sera en surbrillance. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance **FM Channels**. Appuyez sur le **bouton Select**.

iii. Appuyez sur ▼ pour faire défiler et mettre en surbrillance **FM2**. Appuyez sur le **bouton Select**.

iv. Appuyez ◀ et ▶ pour syntoniser par étapes de ,2, ou appuyez ▼ et ▲ pour syntoniser en étapes de 1 pour choisir la station FM disponible désirée. Appuyez sur le **bouton Select** pour sélectionner la station FM.

v. **Start Using** sera en surbrillance. Appuyez sur le **bouton Select**.

vi. La sélection de la chaîne FM vous sera confirmée sur l'écran d'affichage. Appuyez sur le **bouton Menu** puis tenez-le enfoncé pour retourner à l'écran principal.



D. Vous devriez entendre la station 1 de XM par la radio FM de votre véhicule. Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité audio, sautez à la prochaine station FM sur votre liste et répétez le processus. Continuez jusqu'à ce que vous trouviez une station FM avec laquelle vous êtes satisfait.

Synchronisation des canaux FM

E. Si vous êtes satisfait de la qualité audio, retournez à l'étape 1 « Trouver un emplacement pour votre radio Onyx EZR et installez-la » et terminez l'installation sur le tableau de bord ou sur l'évent.

ASTUCE ! Vous pourriez trouver une station FM avec des parasites ou du silence sur la radio FM de votre véhicule qui ne fonctionne pas avec votre Onyx EZR. Il est possible que certains types d'interférences inaudibles soient présentes empêchant la réception de la diffusion de SiriusXM. Vos seules options sont d'utiliser une autre station FM ou une méthode de connexion audio différente.

7 Abonnez-vous

Vous pouvez soit suivre le processus général d'activation et d'abonnement ou utiliser le guide d'activation intégré pour activer la radio Onyx EZR et vous abonner au service XM.

Processus général d'activation et d'abonnement :

A. Assurez-vous que la Onyx EZR est allumée, est syntonisée à la station 1 de XM pour que vous puissiez entendre le son XM.

B. Prenez en note votre code de radio XM, que vous trouverez en sélectionnant **Radio ID** dans le menu, en syntonisant le canal 0, sur l'étiquette qui se trouve sous l'emballage et sur l'étiquette qui se trouve à l'endos de votre Onyx EZR.

REMARQUE ! Les codes de radio XM ne comportent pas les lettres I, O, S ou F.

*Le numéro de téléphone indiqué ci-dessus peut différer de celui qui apparaît sur votre Onyx EZR. Tous les numéros sont valides.

C. Pour vous abonner :

- En ligne : Allez à **siriusxm.ca/abonnement** pour accéder à votre compte en ligne ou en établir un, abonnez-vous au service et activez votre radio.
  OU
- Par téléphone : Appelez au **1 866 635-2349**.

L'activation requiert normalement de 10 à 15 minutes une fois que vous avez terminé le processus d'abonnement, mais peut parfois prendre jusqu'à une heure. Nous vous recommandons de laisser votre radio allumée jusqu'à ce que vous soyez abonné. Une fois que c'est fait, la radio recevra le signal et vous pourrez alors syntoniser les stations comprises dans votre forfait.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour syntoniser les autres stations, et sur ◀ et ▶ pour consulter les différentes catégories de stations. Voyez les fonctions de tous les autres boutons dans le panneau ci-contre.

Guide d'activation :

Pour plus de commodité, la Onyx EZR dispose d'un guide d'activation intégré. Vous pouvez activer la radio et vous abonner au service XM au moyen de ce guide; vous y trouverez les étapes détaillées d'abonnement. Procédez comme suit pour accéder au guide et le consulter :



A. Allumez votre Onyx EZR et appuyez sur le **bouton Menu**.

B. Le voyant **Activation de la radio** s'allumera. Appuyez sur le **bouton Select**.

C. Suivez les instructions à chacun des écrans successifs jusqu'à ce que vous ayez terminé le processus d'abonnement.

Fonctions des boutons de votre Onyx EZR

Bouton FM
Appuyer sur ce bouton pour accéder aux fonctions de préréglage FM et pour les parcourir. **Maintenir le bouton enfoncé** pour accéder aux fonctions de préréglage FM.

Boutons numériques
Appuyer pour syntoniser une station favorite en mémoire. Maintenir le bouton enfoncé pour enregistrer une station favorite. Ces boutons servent aussi à inscrire des numéros de stations après la sélection du bouton Direct.

Boutons « Haut » et « Bas »
Appuyer sur ces boutons pour avoir un aperçu des stations offertes et pour les syntoniser. **Appuyer** également sur ces boutons pour parcourir les listes et y sélectionner des éléments.

Bouton Saut
Appuyer pour revenir à la station que vous écoutiez précédemment; **maintenir le bouton enfoncé** pour changer le mode écran.

Bouton Mise en marche
Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre la radio.

Bouton Menu
Appuyer pour accéder aux fonctions avancées et aux options de configuration. Une fois dans les options de configuration, **maintenir le bouton enfoncé** pour réintégrer l'écran principal.

Boutons « Droite » et « Gauche »
Appuyer pour rechercher des stations par catégorie.

Bouton Select
Dans l'écran principal, **appuyer** pour ouvrir et fermer le panneau de visualisation des stations favorites. **Appuyer** pour confirmer le choix d'un élément sélectionné dans un menu ou une liste.

Bouton Direct
Appuyer pour choisir un numéro de station à l'aide des boutons numériques et syntoniser directement la station en question.

Bouton TuneMix
Appuyer pour démarrer la fonction TuneMix. **Maintenir le bouton enfoncé** pour ajouter ou supprimer des stations de cette fonction.

Écran principal de la radio Onyx EZR

Lorsque vous écoutez une station, des renseignements sur cette station et sur ce qui y est actuellement diffusé apparaissent à l'écran.

Le Guide de l'utilisateur de la radio Onyx EZR est accessible à l'adresse suivante: **siriusxm.ca/guides**

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

Ce que la garantie couvre
La présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat par l'acheteur au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc.,à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Les produits remplacés en vertu de laprésente garantie deviennent la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale, enretenant la plus longue échéance.

Ce que cette garantie ne garantit pas
La présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu'utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels intégré à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyants de surface, les tampons adhésifs, les attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; lacorrection des problèmes d'installation, comme l'élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l'orientation de l'antenne ; les défaillances ou les dommages causéspar la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l'utilisation d'accessoires de tiers, la manipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, lespointes de tension ou les cas de force majeure.

Comment obtenir le service sous garantie
Pour obtenir le service sous garantie, veuillez appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve d'achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d'avance les coûts d'expédition du produit à un centre de service approuvé.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
LA RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS ET, EN AUCUNCAS, NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE AUN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITEDE VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM NE SERA EN AUCUN CAS TENUERESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELCE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGESACCIDENTELS OU ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. Cette garantie vous confèredes droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Spécifications

Système
Alimentation : 9-16 V DC, 500 mA (max)
Température de fonctionnement : -4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)
Sortie audio : 1.0 V_{rms} (max)

Radio Onyx EZR
Dimensions : 5,0 po (L) x 2,7 po (H) x 0,72 po (P)
128 mm (L) x 68 mm (H) x 18,5 mm (P)
Poids : 3,9 oz (111 g)

Socle *Power*Connect
Dimensions : 4,0 po (L) x 2,6 po (H) x 1,2 po (P)
102 mm (L) x 65 mm (H) x 31 mm (P)
Poids : 1,6 oz (46 g)
Connecteur audio : 1/8 po (3,5 mm) femelle
Connecteur de l'antenne : SMB mâle

Adaptateur d'alimentation *Power*Connect
Dimensions : 3,7 po (L) x 1,7 po (H) x 1,3 po (P)
94 mm (L) x 43 mm (H) x 34 mm (P)
Poids : 2,4 oz (69 g)
Entrée / Sortie : 9-16 V DC / 5 V DC, 1,5 A
Longueur du câble : environ 4,6 pi (1,4 m)

Antenne du véhicule
Type : SiriusXM, à base magnétique
Connecteur : SMB femelle, à angle droit
Longueur du câble : Approximately 23 ft (7.0 m)

Câble Aux In
Connecteurs : 1/8 po (3,5 mm) stéréo mâle à 1/8 po (3,5 mm) stéréo mâle
Longueur du câble : environ 4 pi (1,2 m)

Contenu de la boîte

ATTENTION : N'essayez pas d'installer, d'activer ni d'ajuster les options de réglage décrites dans le présent Guide de démarrage à moins que votre véhicule soit stationné dans un endroit sécuritaire.



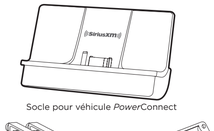

Socle pour véhicule *Power*Connect



Fixation à la prise d'air et brides étendues

Fixation au tableau de bord

Antenne et support pour tableau de bord
Tampons imbibés d'alcool

Vis (4)



Adaptateur d'alimentation *Power*Connect

Câble d'entrée Aux

Antenne à montage magnétique